はじめに

|準 |備


基本操作


聞く

マイクロコンポーネントシステム

型UX-DM8-B/-W/-S



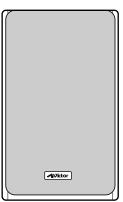

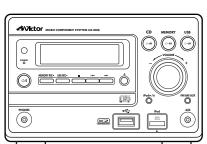





#NVIctor




省エネ設計

省エネ回路により本体部は、 電源待機時 消費電力 0.9 W

お買い上げいただきありがとうございます。

△ご使用の前に


この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に4~6ページの「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。 お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

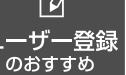

お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたします。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報やイベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよりよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。

●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。 http://www.victor.co.jp/reg/

こんなことができます

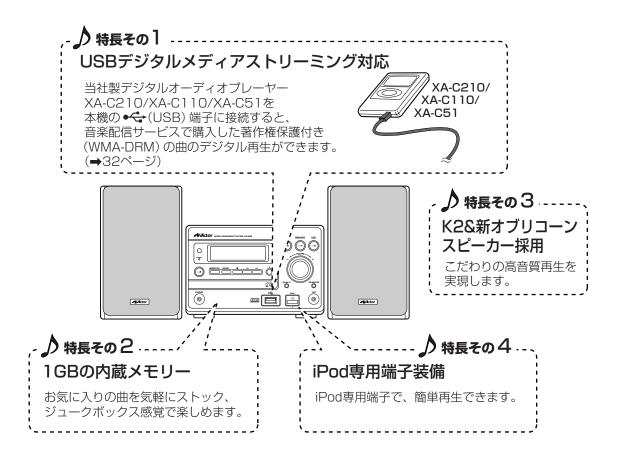

もくじ

はじめに こんなことができます......2 基本操作12 安全上のご注意4 電源を入れる/切る......12 時計を合わせる12 付属品6 音量を調節する13 使用 トのご注意7 一時的に消音する......13 CDの取り扱いについて......7 重低音を強調する13 リモコンに乾電池を入れる7 音質を調節する13 サウンドモード......13 各部の名称......8 本体8 表示窓8 リモコン9 ラジオを聞く......14 放送局を選ぶ......14 準備 FMモードの切換え14 AM放送の雑音が大きいとき14 AMアンテナの接続10 放送局を記憶させる(プリセット)......15 オート(自動)プリセット......15 FMアンテナの接続10 マニュアル (手動) プリセット 15 スピーカーの接続11 放送局を呼び出す(プリセット選局)......15 コアフィルターの取り付け......11 放送局名を入力する......15 電源コードの接続11

再生する前に	16	内蔵メモリーまたはUSB機器に	
CD (ディスク) について	16	録音する(CD、ラジオ、iPod、AUXの録音)	36
内蔵メモリーについて		USB機器の接続(USB機器に録音するとき)	
USB機器について		録音残量時間を確認する	
再生する(CD/内蔵メモリー/USB機器の音を聞く)		録音モードについて	
CDを聞く		CDを録音する	
内蔵メモリーの音声を聞く		ラジオ、iPod、AUX機器の音声を録音する	
USB機器の音声を聞く		CDの途中の曲から最後の曲まで録音する	
その他の操作		CDの1曲だけを録音する	
聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)		CDのプログラム録音	
聞きたいグループから再生する		内蔵メモリー⇔USB機器の転送	
CDのプログラム再生		USB機器の接続	
内蔵メモリー/USB機器のプログラム再生		1曲転送する	
プログラム再生する曲を登録する		グループ転送する	
プログラム再生する		プログラム転送する	
プログラム再生での他の操作			
ランダム再生		編集	
グループランダム再生	23		
グループ再生		タイトルをつける	44
リピート再生		タイトル入力のしかた	
タイトルサーチ		内蔵メモリー/USB機器の曲と	
iPodの音を聞く		グループの編集	46
iPodからの音声を聞くときの接続		内蔵メモリーにグループをつくる	. •
		(FORM GR)	46
iPodの音声を聞く		ハ蔵メモリーの曲を移動する(MOVE)	
その他の操作		曲を削除する(ERASE)	
AUXに接続した機器の音声を聞く		グループを削除する(ERASE GR)	
AUXからの音声を聞くときの接続		初期化する(FORMAT)	
AUXに接続した機器の音声を聞く		13743165 6 ()	
AUX端子の音声入力レベルを調節する		タイマーを使う	
QP LINK機能を使う		フトマーと区グ	
表示窓の表示を変える		タイマーを使う	49
XA-Cシリーズを使う		おやすみタイマー	.49
本機のUSBモードについて		録音タイマー	
XA-Cシリーズの接続について	32	再生タイマー	.51
インターネットの音楽配信サービスで			
購入した著作権保護付き(WMA-DRM)		便利な機能	
曲を本機でデジタル再生する	33		
XA-Cシリーズで聞いていた曲から		オートスタンバイ	
XA-Cシリーズの再生リスト(アルバムリス)		オートスタンバイの動作	
アーティストリスト、プレイリストなど)を使っ		ディマー	
再生する	33	チャイルドロック	53
XA-Cシリーズのリピートモードを本機に			
反映させる	34	知っておいてほしいこと	
本機からXA-Cシリーズをはずすとき	34		
^= -		ディスクとファイルについて	
録音する		内蔵メモリーとUSB機器について	55
	05	CD/内蔵メモリー/USB/iPodの	
録音する前に	35	メッセージ	56
内蔵メモリーまたはUSB機器への	0.5	内蔵メモリー/USB機器の制約について	
録音について	35	専用の楽曲管理ソフトを使用する	
録音全般について	35	サカの未面目はフライで使用する DAPのとき	50
HCMS (倍速録音での著作権保護)	0.5	DAPのこさ 故障かな?と思ったら	
について	35		
		保証とアフターサービス	
		ビクターサービス窓口案内	υl

安全上のご注意 ーはじめにお読みくださいー

絵表示について

この取扱説明書と製品には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠注意

● この表示の注意文を無視して、誤った取扱いをすると、「傷害を負ったり物的損害が想定される」内容を示しています。

● 絵表示の説明

注意をうながす記号

行為を禁止する記号

行為を指示する記号

















⚠警告



万一、次のような異常が発生したときはすぐ使用をやめる。

電源プラグを抜く

- 煙が出ていたりへんなにおいがするとき
- 内部に水や異物が入ってしまったとき
- 落としたり、破損したとき
- 電源コードが傷んだとき(芯線の露出や断線など) すぐに電源を「切」にし、必ず電源プラグをコンセン トから抜いてください。

このような異常が発生したまま使用していると、火 災や感電の原因となります。煙が出なくなるのを確 認してから販売店に修理を依頼してください。お客 様による修理は危険ですから絶対におやめくださ い。



分解や改造をしない。 カバーを外さない。

火災や感電の原因となります。 内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼 ください。



風呂場やシャワー室では 使用しない。

水場での使用禁止

本機の中に水が入ると、火災や感電の原因となります。



本機の中に物を入れない。

通風孔やディスク挿入口などから、金属物や燃えやすいものが入ると、火災や感電の原因となります。 特に小さいお子様のいるご家庭では注意してください。



電源コードを傷つけない。

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。特に、次のことに注意してください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを熱器具に近づけない
- 電源コードの上に家具などの重い物をのせない



電源プラグは根元まで確実に差し込む。

差し込みが不完全ですと、発熱したりほこりが付着して火災や感電の原因となります。また、たこ足配線も、コードが熱を持ち危険ですのでしないでください。



電源プラグは定期的に清掃する。

電源プラグとコンセントの間に、ゴミやほこりがたまって湿気を吸うと、絶縁低下を起こして、火災の原因となります。定期的に電源プラグをコンセントから抜き、ゴミやほこりを乾いた布で取ってください。



本機の上に水などの入った容器を置かない。

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品など水の入った容器を置かないでください。こぼれたり、中に水が入った場合は、火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない。

感電の原因となります。



交流100V(ボルト)以外の 電源電圧で使用しない。

火災の原因となります。 本機を使用できるのは日本国内のみです。

This set is designed for use only in Japan and can not be used in any other country.

本機の包装に使用している ポリ袋は、小さなお子様の手 の届くところに置かない。

頭からかぶると窒息の原因となります。



電源プラグは、コードの部 分を持って抜かない。

電源コードを引っ張ると、コードに傷がつき、火災 や感電の原因となることがあります。電源プラグを 持って抜いてください。



ぬれた手で電源プラグを抜 き差ししない。

感電の原因となることがあります。



通風孔をふさいだり、風通し の悪い場所で使用しない。

本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることが あります。特に次のことに注意してください。

- あお向けや横倒し、逆さまにしない
- 本箱、押し入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まない
- テーブルクロスを掛けない
- 本や雑誌などをのせない
- じゅうたんや布団の上に置かない
- 設置するときは、壁などから10cm以上離す



置き場所に注意する。

次のような所に設置すると、火災や感電、故障の原 因となることがあります。 ● 湿気やほこりの多いところ

- 直射日光の当たるところや、熱器具の近くなど高 温になるところ
- 窓際など水滴の発生しやすいところ
- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるところ
- 不安定なところ
- 振動の激しいところ

寒い所から急に暖かい部屋へ移動したときは、1~ 2時間待ってから電源を入れてください。



本機の上に重い物を置かない。

テレビなどの重い物や本機からはみ出るような大 きな物を置くと、バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。



ぐらついた台の上や傾いた所 など不安定な場所に置かない。

バランスがくずれて倒れたり、落ちたりして、けが の原因となることがあります。



長期間使用しないときは、

ー 電源プラグを抜く電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れてい ます。安全および節電のため、電源プラグを抜いて ください。



可動部の作動中には無理な 操作を加えない。

-つの動作が終了してから、次の操作に移ってくだ さい。誤動作や故障の原因となることがあります。



お手入れをするときは、雷

・ 電源プラグを抜く。

電源が「切」でも本機には、わずかな電流が流れてい ます。電源プラグがコンセントに接続されている と、感電の原因となることがあります。



移動するときは、接続コー ー 電源プラグを抜くド類や電源プラグを抜く。

接続したまま移動すると、コードが傷つき、火災や 感電の原因となることがあります。



はじめから音量を上げすぎ ない。

突然大きな音が出て、スピーカーを破損したり、聴 力障害の原因となることがあります。

電源を切る前に音量(ボリューム)を下げておき、電 源が入ってから徐々に上げてください。



電源プラグが容易に抜き 差しできる空間を設ける。

本機は電源プラグの抜き差しで、主電源が「入」/ 「切します。本機を設置するときは、できるだけコ ンセントの近くに設置してください。

注意



ディスク挿入口に、手を入れない。



3年に一度は内部の清掃を販売店に依頼する。

内部にほこりがたまったまま使用すると、火災の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、より効果的です。



電池の取り扱いに注意する。

電池の取り扱いを誤ると、電池が破裂したり、液もれして、火災・けがや周囲を汚す原因となることがあります。次のことに注意してください。

- 指定以外の電池を使用しない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)を間違えない
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない
- 電池を加熱しない
- 分解しない

- 火や水の中に入れない
- 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しない
- 種類の違う電池と混ぜて使用しない
- 乾電池を充電しない
- 長期間使わないときは、電池を取り出しておくもし、電池が液もれをしてしまったときは、電池ケースについた液をよくふきとってください。 万一、もれた液体が身体についたときは、水でよく洗い流してください。



ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないようにする。

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響をおよぼすことがあります。



欧州連合のリサイクルマークです。

付属品


リモコン(1個)

UX-DM8-B:RM-SUXDM8-B UX-DM8-S:RM-SUXDM8-S

UX-DM8-W :RM-SUXDM8-W



コアフィルター (1個)

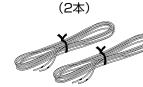

スピーカーコード

単3形乾電池(2本)


(リモコン動作確認用)

FM簡易型アンテナ



(1本)

電源コード (1本)

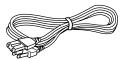

AMループアンテナ (1個)



iPod専用ケーブル (1本)





使用上のご注意

本機の置き場所について

故障などを防止するために、次のような場所には 置かないでください。

- ・湿気やほこりの多い所 ・直射日光の当たる所
- •バランスの悪い不安 •極端に寒い所 定な所
- 熱器具の近く
- OA機器や蛍光灯の すぐそば
- 風通しの悪い狭い場所

- 振動の激しい所
- テレビや他のアンプ、 チューナーのそば
- 磁気を発生する所

ご注意

本機の使用環境温度は、5℃ ~ 35℃です。この範 囲外の温度で使用すると、正しく動作しなかったり 故障の原因となることがあります。

露、水滴がついたら

次のようなとき、本機内部のレンズに露、水滴が付 いて正しく再生できない場合があります。

- 暖房をはじめた直後
- 湯気や湿気の多いところに置いてあるとき
- 寒い所から急に暖かい部屋に移動したとき このようなときは、電源を「入」にしたまま約1~2 時間待ってから、ご使用ください。

本体の掃除

パネル操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきし てください。汚れがひどいときは、水で布をしめら すか、中性洗剤を少し布に付けてふき、あとからか らぶきしてください。

シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品で ふいたり、殺虫剤をかけないでください。変色した り表面の仕上げをいためることがあります。

ステレオを聞くときのエチケット

ヘッドホンをご使用になるときには、耳を刺激し ないよう適度な音量でお楽しみください。

■ ステレオで音楽をお楽し みになるときは、隣近所に 迷惑がかからないような 音量でお聞きください。 特に、夜は小さな音でも周




囲によく通るものです。窓を閉めたりヘッド ホンをご使用になるなどお互いに気を配り、 快い生活環境を守りましょう。このマークは 音のエチケットのシンボルマークです。


CDの取り扱いについて

CDの取り扱いかた

- CDにテープやシールなどをはったり、字を書い たりしないでください。
- CDは曲げないでください。
- ハートや花などの形をしたシェイプCD(特殊形 状のCD)は、絶対に使用しないでください。故障 の原因となります。

CDのお手入れ

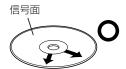

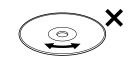


内側から外側へ柔 らかい布でふく


連続したキズは音飛びの 原因となります。

シンナーやベンジン、アナログレコード用のク リーナーなどは絶対に使用しないでください。

リモコンに乾電池を入れる

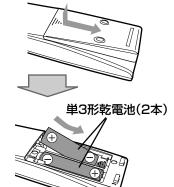


リモコン内部の極性(土/一)表示に合わせて 正しく入れてください。

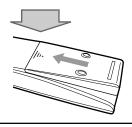

- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾 電池と交換してください。
- 乾電池は、「安全上のご注意(➡6ページ)」をお読み の上、正しく取り扱ってください。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操 作できなくなったときは、新しい乾電池と交換し てください。

本体

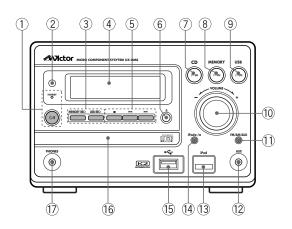


- ① ①/[(電源)(12) STANDBYランプ 電源「切」のとき赤色に点灯します。
- ② リモコン受光部(9)
- ③ 録音ボタン
 - ·MEMORY REC (37~39,41~43)
 - ·USB REC (37~39,41~43)
- 4) 表示窓

- ⑤ ■(停止)
 - · CD (20)
 - ・内蔵メモリー(20)
 - ・USB機器(20)

- ・ラジオ (14)
- · CD (20)
- ・内蔵メモリー(20)
- ・USB機器(20)
- iPod(27)
- ⑥ CD ▲(取り出し) (18、20、53)
- (7) CD ▷/II (12)
- (8) MEMORY ▷ /II (12)
- 9 USB ⊳/II (12)
- 110 VOLUMEつまみ (13)
- (1) FM/AM/AUX (14,28)
- ① AUX端子 (28)
- 13 iPod端子 (26)
- (14) iPod ►/II (12)
- (ISB)端子(19、36、40)
- (16) CDトレイ (18)
- (7) PHONES (ヘッドホン) 端子 ミニプラグ付ヘッドホン (別売り)をつなぎます。 プラグを接続するとスピーカーから音は出なく なります。

表示窓

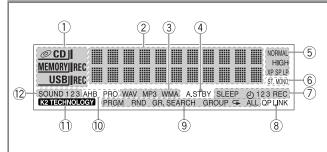


- ① ソース(音源)状態表示(18、19) REC表示(39、41~43)
- ② 情報表示部
- ③ ファイル形式表示
 - ・WAV表示(19)
 - · MP3表示(18)
 - ・WMA表示(18)
- 4 Å. SŤBY (52)

- ⑤ 録音情報表示
 - ・録音スピード表示(NORMAL、HIGH)(37)
 - 録音モード表示(XP、SP、LP)(36)
- ⑥ FMモード表示
 - ·ST.表示(14)
 - ・MONO表示(14)
- ⑦ タイマー表示(49)
- ⑧ QP LÍŃK表示(29)
- 9 再生モード表示
 - ・PRGM表示(21、22)
 - ・RND表示(23)
 - ・GR.表示(25)
 - ・SEARCH表示(25)
 - · GROUP表示(23)
 - ・リピートモード表示(CALL)(24)
- 10 AHB PRO (13)
- ① K2 TECHNOLOGY表示

ソース(音源)がCD、内蔵メモリー、 USB機器のとき点灯します。

12 SOUND表示 (13)

リモコン

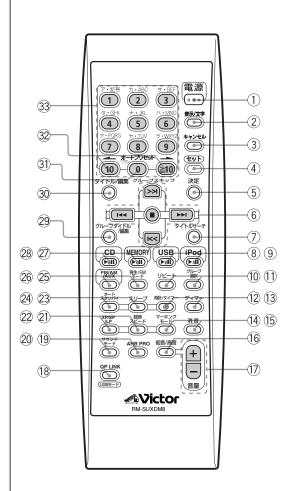

リモコンの操作

- リモコンを使うときは、本体正面に向けて操作してください。
- 操作が可能な距離は本体のリモコン受光部から 約5m以内です。
- 操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと 操作できなくなったときは、新しい乾電池と交 換してください。
- リモコンを落としたり、強い衝撃をあたえないでください。

- ① 電源 (12)
- ② 表示/文字 (15、25、30、36、44、45)
- ③ キャンセル (12、22、44、45、49~51)
- ④ セット (12、15、22、25、37、38、41、44~48)
- ⑤ 決定 (15、25、38、38、41、43、44、 46~48、50、51)
- (6) |◀◀、▶▶|
 - ・ラジオ (14)
 - · CD (21,22)
 - ・内蔵メモリー (21、22)
 - ・USB機器 (21、22)
 - · iPod (27)
 - ・時計、タイマー (12、49~51)

■ (停止)


- · CD (21)
- ・内蔵メモリー (21)
- ・USB機器 (21)


|<<,>>|

- · CD (21)
- ・内蔵メモリー (21)
- ・USB機器 (21)
- ⑦ タイトルサーチ(25)
- 8 USB ►/II (20)
- 9 iPod ►/II (26)
- ① リピート(24)
- ① グループ選択(21)
- 12 時計/タイマー()(12、49~51)
- 13 ディマー(52)
- (4) マーキングモード(38)
- 15 消音(13)
- 16 低音/高音(13)
- ① 音量 +、- (13)
- 18 QP LINK/USBモード (29/32)
- (19) AHB PRO(13)
- ② サウンドモード(13)
- ②1 録音スピード(37)
- 22 XP/SP/LP(37, 38)
- 23 スリープ(49)
- ② オートスタンバイ(52)
- ② 再生/FMモード(14、21~24)
- 26 FM/AM/AUX(14,28)
- ② MEMORY ►/II (19)
- 28 CD ►/II (18)
- 29 グループタイトル/編集 (46、48)
- ③ タイトル/編集 (15、46~48)
- ③ オートプリセット (15)
- 32 10,≥10 (12,15,21,44,45)
- ③ 数字ボタン(12、15、21、44、45)

AMアンテナの接続

1 AMループアンテナ(付属品)を組み立てます。

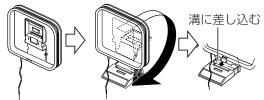


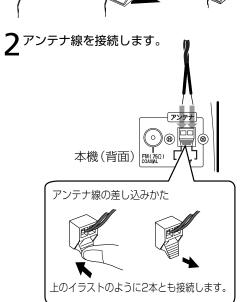

- 3 接続したAMループアンテナを左右に回して 最も受信状態の良い方向に向けて置きます。 AMループアンテナは、本体からできるだけ離 して置いてください。
 - ・AMループアンテナは、金属製の机の上やテレビ、 パソコンなどの近くに置かないでください。受信 感度が悪くなります。

アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞きながら行なってください (「ラジオを聞く」➡14ページ)。


FMアンテナの接続

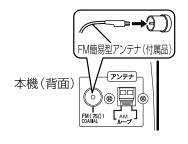

最も受信状態の良い位置と方向にまっすぐ伸ばしてセロハンテープなどで固定します。




■付属のFM簡易型アンテナではうまく受信できないときや、マンションなどの壁の共聴アンテナ端子を使うとき

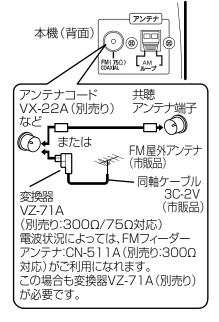

付属品以外のアンテナを接続する際の詳細 については、アンテナおよび変換器の取扱説 明書を参照してください。

スピーカーの接続

• スピーカーには左右の区別はありません。

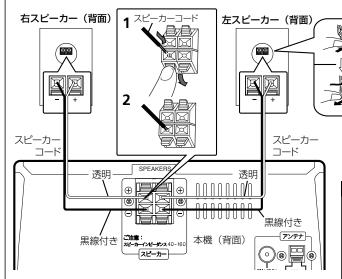

スピーカーコードの 先端のビニールは、 **ねじりながら抜き取 ります**。



接続後、スピーカーコードを軽く 引っ張って抜けないことを確認し てください。

ご注意

- スピーカー端子の⊕と⊝をショート させないでください。故障の原因となります。
- 他のスピーカーとは、一緒に接続しないでください。負荷インピーダンスが変わり、故障の原因となります。

サランネットは取りはずすこと ができます。



お知らせ

- スピーカーコードの接続を間違えると、ステレオ感や音質がそこなわれます。
- 本機に接続できるスピーカーのインピーダンスは、 $4\Omega \sim 16\Omega$ です。
- ・本機の内部で発生した熱を放出するために、両側にスピーカーを設置 したり、物を置いたりするときは、1cm以上間隔をあけてください。
- 本機のスピーカーは、防磁設計になっておりません。テレビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じない位置まで離してください。

コアフィルターの取り付け

付属のコアフィルターを電源コードに取り付けると、 雑音を抑えることができます。


1 ツメを外してコア フィルターを開く



- 2 電源コード (付属品)を コアフィルターの くぼみに沿って2 周巻きつける
 - 本体側から10cmのところにコアフィルターを 巻きつけます。
 - きつく巻きつけると、電源コードが傷つくおそれがあります。ご注意ください。
- **3**「カチッ」と音が するまでコアフィ ルターを閉じる



電源コードの接続

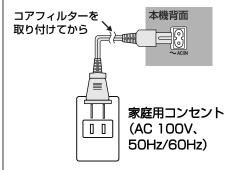


- 電源コードは、すべての接続が終わってから差し込んでください。
- 長期間使用しないときは、コンセントから電源プラ グを抜き、安全と節電に心がけてください。
- •電源コードをコンセントから抜いた状態や停電が1 分以上続くと、時計の設定は取り消されます。また タイマー予約の内容は、停電状態になると取り消さ れます。復旧したら設定し直してください。
- 形状違いによる故障や事故を防止するため、指定以外の電源コードは絶対に使用しないでください。
- 付属の電源コードは、本機以外には使用しないでください。

本書の見かた

主にリモコンのボタンを使って操作説明をしてい ます。本体に同じマークのボタンがある場合には、 本体のボタンもお使いいただけます。


また、本体だけのボタンで操作するときは、本体で 説明します。

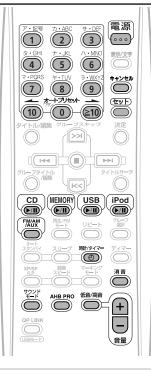

電源を入れる/切る

(または本体のの)を押す


電源が「切」の状態で、次のいずれかを押した ときも電源が入ります。

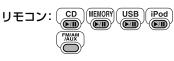

本体:





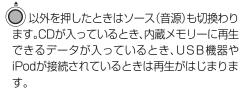

USB機器が接続されている場合、CD、 MEMORY、USBの再生開始まで時間がかか る場合があります。

時計を合わせる

電源が「入/切」どちらの状態でも操作できます。

時計/タイマー ② を押す

0:00 Sun

▶ または **□** で「時」を合わ せてからでかった押し、

▶ または で「分」を合わ せてから (きット) を押す

- 押したままにすると連続して変わります。
- 「時」を合わせてから を押すと、点滅が 「分」に移動します。
- 数字ボタンも使えます。 下の「数字ボタンの使い方」をご覧ください。

3 または (四)で「曜日」を合 わせてから (世ット) を押す

曜日表示:

Sun →日曜日、Mon →月曜日、 Tue →火曜日、Wed →水曜日、 Thu →木曜日、Fri →金曜日、

Sat →土曜日

合わせた「分」のO秒から時計が動きはじめ

お知らせ

時計を合わせ直すには

◎ を4回押して時計を表示させ、手順2から操作 します。

お知らせ

- 本機の時計は24時間表示です。
- 月に1分程度のズレを生じます。
- 電源コードを抜いたり停電があったときは、時計を 設定し直してください。

(数字ボタンの使い方)

20:(≥10)→(2) 例: 3: (3)

•(3) 23: (≥10) **(2**)

 $100: (210) \rightarrow (210) \rightarrow (1) \rightarrow (0) \rightarrow (0)$

音量を調節する



を押す

- 本体のVOLUMEつまみを回 しても調節できます。
- VOLUME 0~40の範囲で 調節できます。

一時的に消音する



- 「FADE MUTING」と点滅表示され、音量が「O」 になります。
- もう一度押すと元の音量に戻ります。

重低音を強調する

● を押す

- 押すごとにON/OFFが切換わります。
- 「ON」のときは表示窓にAHB PRO表示が表示 されます。 アクティブ ハイパー バス
- AHB PROは、Active Hyper Bass PROの略 です。

音質を調節する

- **⑥をくり返し押して** 「BASS」(低音の調節)または 「TREBLE」(高音の調節)を 表示させる
- 7 表示窓に「BASS」または 「TREBLE」が表示されている間 に、一を押して音質を調節する
 - -5~+5の範囲で調節できます。
 - 数秒後に自動で元のソース(音源)表示に戻りま す。

サウンドモード

◯を押す

•押すごとに次のように切換わります。

▶ SÕÚND1 : 自然な音の広がりを

実現します。

SOUND2 : 耳に快い音を実現し

ます。

SOUND3 : さらに深い音の広が

りを実現します。

SOUND OFF: サウンドモード解除 (お買い上げ時の状態)。


• サウンドモードが「SOUND OFF |以外のとき、 表示窓にSOUND1(または2、3)が表示されま

お知らせ

サウンドモードは、録音される音には影響しません。

ラジオを聞く

FM放送またはAM放送を受信することができます。

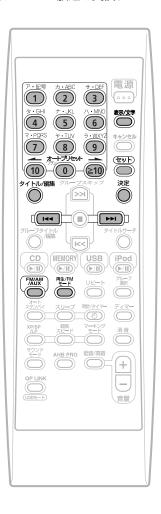

お知らせ

本機は、テレビ1ch:95.75 MHz、2ch:101.75 MHz、3ch: 107.75 MHzの音声を受信することが できます。

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了 することが、国の法令によって定められています。地 上アナログテレビ放送終了後は、テレビの音声を聞 くことはできません。

• 本機はAMステレオ放送には対応していません。

放送局を選ぶ

を押して「FM」または 「AM」を選ぶ

例:FM放送を受信中の表示

プリセット番号(→15ページ) @ CD] FM MEMORY ,81.30MHz,sp USB 周波数 ステレオ表示

▶ または **▼** をくり返し押 して、聞きたい放送局(周波数) を選ぶ

オート(自動)選局(下記)もできます。

オート(自動)選局

▶ または(を押し続け、周波数が変わ) りはじめたら指を離します。

放送を受信すると自動で止まります。

途中で止めたいときは、いまたはいる 押します。

• FMステレオ放送を受信すると、**ST**.表示が点灯 します。

FMモードの切換え


FMステレオ放送が雑音で聞きにくいとき、できた押 し、音声をモノラルにする(MONO表示が点灯)と、聞 きやすくなることがあります。

もう一度 を押すとステレオ受信に戻ります。

AM放送の雑音が大きいとき

AM放送が雑音で聞きにくいとき、 を押すと、雑音 が軽減できます。

押すごとに次のように変わります。

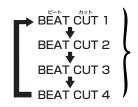

一番雑音が少なく 聞こえるものを選 んでください。

放送局を記憶させる(プリセット)

FM放送は最大30局、AM放送は最大15局まで、そ れぞれ記憶させることができます。

オート(自動)プリセット

FM放送とAM放送それぞれについて操作してくだ さい。

■ FM放送またはAM放送を受信中に



● を「AUTO PRESET」が

表示されるまで長押しする

- 受信できる放送局が自動で記憶され、その局の プリセット番号と受信周波数が表示されます。
- 受信できるすべての放送局が記憶されるか、プ リセットできる最大数まで記憶されると、自動 で終了します。
- 新しく記憶された放送局は上書きされます。

オートプリセットが終了すると、プリセット番号1に 記憶された放送局が受信されます。

お知らせ

雑音の多い放送局も記憶されることがあります。こ のようなときはマニュアルプリセットで選び直して ください。

マニュアル(手動)プリセット

放送局を1つずつ記憶させます。

■ プリセットしたい放送局を受信中に



プリセット番号が約5秒間点滅します。

プリセット番号が点滅している間 に、数字ボタン(1)~(10)、(0)、

(210))を押して記憶させたい番号を 選ぶ

「数字ボタンの使い方」(→12ページ)をご覧 ください。

選んだ番号が点滅している間に きゅうを押す

> 「STORED」と表示され、選んだ放送局が記憶 されます。

お知らせ

- FMモード(→14ページ)も記憶されます。
- 同じプリセット番号に新しい放送局を記憶させる と、前の放送局に上書きされます。

放送局を呼び出す(プリセット選局)

■ FMまたはAMを受信中に

数字ボタンで、呼び出したい放送局 のプリセット番号を選ぶ

「数字ボタンの使い方」(→12ページ)をご覧くださ U)

放送局名を入力する

プリセット選局で記憶した放送局に、最大8文字の 局名をつけることができます。

放送局名を入力したい放送局を プリセット選局する



を押す

ただ。と数字ボタン(T)~(10)、





入力方法は「タイトル入力のしかた」(→45 ページ)をご覧ください。

4

決定 ●を押す

「STORED | と表示され、入力した局名が登 録されます。

お知らせ

- 放送局名を入力したあと、あらためてオートプリ セットやマニュアルプリセットを行うと、局名は削 除されます。
- オート選局やマニュアル選局で聞いているときは、 放送局名を入力できません。

CD (ディスク) について

■ 本機で再生できるディスク

本機では、次のディスクが再生できます。


- 音楽CD
- MP3/WMAファイルが収録されている CD-R/RW、DVD-R/RW
- MP3/WMAファイルが収録されて いるCD-R/RW、DVD-R/RWのフォ ルダ表示について

本書では、CD-R/RWやDVD-R/RW内のフォルダを「グループ」と呼びます。

本機表示窓では、「**G (グループ番号)**」で表示されます。

グループ分けは次のようになります。

例:

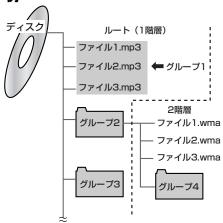

- 本機では、ルート(1階層)の音声ファイル はグループ1として扱います。
- 空のフォルダや再生できるファイルの入っていないフォルダもグループとして数えられます。ただし、グループ番号は飛ばして表示されます。

例: グループ3が空のとき

グループ1 →グループ2 →グループ4 → …と表示されます。

■ ファイル(曲)名表示について

本機で表示できる半角カタカナ、半角英数字、記号以外の文字がファイル(曲)名に含まれているときは、ファイル(曲)名は表示されません。

本機で表示できる文字と記号には、「タイトル入力に使える文字(本機で表示できる文字)」(→45ページ)をご覧ください。

本機で再生できるディスクとファイルの詳細については、「ディスクとファイルについて」、「ディスクとファイルについて」(→54ページ)をご覧ください。


内蔵メモリーについて

■ 内蔵メモリーが対応しているファイル形式

本機内蔵メモリーは、MP3、WMA、WAV(リニアPCM)形式のファイルの再生に対応しています。

■ 内蔵メモリーのグループ表示について 内蔵メモリーのグループ分けは次のようにな ぬます。

UX-DM8 内蔵メモリー

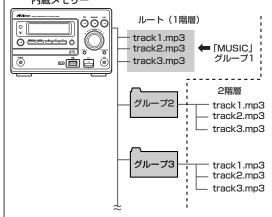

- 内蔵メモリーのルート(1階層)の音声ファイルは「MUSIC」グループ1として扱います。
- 転送(→36ページ)や編集(→41~43ページ)によって空になったグループもグループ として数えられます。ただし、再生のときはグループ番号は飛ばして表示されます。

例: グループ3が空のとき

グループ1 →グループ2 →グループ4 → …と表示されます。

一録音/転送のときは、録音/転送先のグループとして選ぶことができます。

■ ファイル(曲)名表示について

USB機器から転送されたファイル(曲)のファイル(曲)名は保持されますが、本機で表示できる半角カタカナ、半角英数字、記号以外の文字は、空白(スペース)で表示されます。ただし、空白(スペース)の次に表示できる文字が無いときは、空白(スペース)は表示されません。

 本機で表示できる文字と記号は、「タイトル 入力に使える文字(本機で表示できる文字)」(→45ページ)をご覧ください。

ファイルの詳細については、「内蔵メモリーとUSB機器について」(→55ページ)をご覧ください。

USB機器について

■ 本機に接続できるUSB機器

USBマスストレージ規格(MSC)に対応したUSBフラッシュメモリーまたはデジタルオーディオプレーヤーなどが接続できます。


■ 対応しているファイル形式

MP3、WMA、WAV(リニアPCM、MSCのときのみ)形式のファイルの再生に対応しています。

■ USB接続するデジタルオーディオプレーヤー(以下DAP)について

次のDAPの場合、DAPで聞いている音楽ファイルを本機で再生したり、本機からDAPに転送した音楽ファイルをDAPで再生したりすることができます。

- USBデジタルメディアストリーミングに対応 したDAP
- USBマスストレージ規格(MSC)に対応し、 Microsoft® Windows® Media Playerで音楽ファイルを転送できるDAP
 - 一 すべてのDAPについて動作を保証するものではありません。
 - XA-C210/XA-C110/XA-C51、XA-C109/XA-C59を接続して操作するときは、「XA-Cシリーズを使う」(→32ページ)もご覧ください。

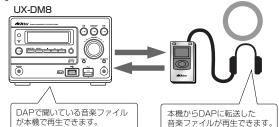

当社対応モデル(2007年2月現在)

	DAPの対応	本機のUSBモード			
モデル名 USB形式		AUTO		MSC	
	002/1/20	USB接続形式	再生可能ファイル	USB接続形式	再生可能ファイル
XA-C210/XA-C110/ XA-C51*1	MTP (USBデジタルメディア ストリーミング)*²/MSC	MTP	MP3/WMA/ WMA-DRM	MSC	MP3/WMA/ WAV
XA-C109XA-C59	MTP/MSC	MTP	MP3/WMA	MSC	MP3/WMA/ WAV
XA-F112/XA-F52, XA-E105/XA-E103/ XA-E55/XA-E33, XA-MP101/XA-MP51, XA-MP100/XA-MP50/ XA-MP20	MSC	USB接続形式 :MSC 再生可能ファイル:MP3/WMA/WAV			

当社製XA-HD500、XA-AL55には対応していません。

*1 XA-C210/XA-C110/XA-C51のUSBモードがAUTOのとき

*2 MTP:

MTP(Media Transfer Protocol)とは、デジタルオーディオプレーヤー、デジタルカメラ、携帯電話、ビデオプレーヤーなどのポータブル機器とWindows®パソコンを接続し、音楽/静止画/動画などのデータを双方向に転送するためのプロトコル。

USBデジタルメディアストリーミング:

MTPで接続したときにWMA、WMA-DRM、MP3のストリーミング再生に対応した機能です。従来のMSCで接続したときにはできなかった、音楽配信サイトからダウンロードした著作権保護付きのWMA-DRMファイルをUSBホストから再生することを可能にしています。

Microsoft® Windows® Media Player以外の楽曲管理ソフトを使用するDAPについては、「専用の楽曲管理ソフトを使用するDAPのとき」(→58ページ)をご覧ください。

他社製品の動作確認済みモデルについては、ホームページ(http://www.jvc-victor.co.jp/support/qa.html)をご覧ください。



再生する

USB機器について(つづき)


■ USB機器のグループ表示について

本書では、USB機器内のフォルダを「グループ」と呼びます。

本機表示窓では、「G (グループ番号)」で表示されます。

グループ分けは次のようになります。

例:

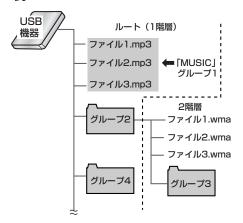

- 本機では、ルート(1階層)の音声ファイルはグループ1として扱います。
- 本機のグループ番号表示と階層の深さは、 一致するものではありません。
- 空のフォルダや再生できるファイルの入っていないフォルダもグループとして数えられます。ただし、再生のときは、グループ番号は飛ばして表示されます。

例: グループ3が空のとき

グループ1 →グループ2 →グループ4 → …と表示されます。


一録音/転送のときは、録音/転送先のグループとして選ぶことができます。

■ ファイル(曲)名表示について

本機で表示できる半角カタカナ、半角英数字、記号以外の文字がファイル(曲)名に含まれているときは、空白(スペース)で表示されます。ただし、空白(スペース)の次に表示できる文字が無いときは、空白(スペース)は表示されません。

 本機で表示できる文字と記号は、「タイトル 入力に使える文字(本機で表示できる文字)」(→45ページ)をご覧ください。


ファイルの詳細については、「内蔵メモリーとUSB機器について」(→55ページ)をご覧ください。

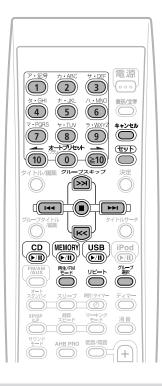

CDを聞く

1 本体の ② を押す・ CDトレイが出ます。

2 CDをCDトレイに置く

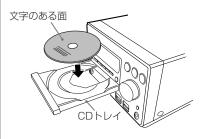

8センチCDは内側の凹部に置きます。

3 (こ) を押す

本機で再生できるディスクの種類、フォーマット、ファイル形式などについて詳しくは、「ディスクとファイルについて」(→54ページ)をご覧ください。


(CD/内蔵メモリー/USB機器の音を聞く)

CDの表示窓

■ 再生中の表示

音楽CDのとき:

CD表示

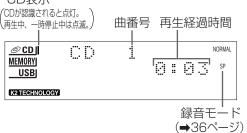

MP3/WMAファイルのとき:

CD表示




ファイル形式表示 再生経過時間 (WMAファイルのときは、 WMAが点灯)

- 曲タイトル(ファイル名)が最初に表示されます。
- 本機で表示できる半角カタカナ、半角英数字、記号以外の文字が含まれているときは、表示されません(→16ページ)。

■ 停止中の表示

音楽CDのとき:

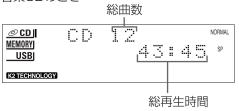

MP3/WMAファイルのとき:



内蔵メモリーの音声を聞く

■ 本機には、1GBの内蔵メモリーが搭載されています。

内蔵メモリーには、あらかじめ曲を録音しておいてください。


録音のしかたは、36ページをご覧ください。

MEMORY を押す

• 前回再生していた曲、または停止した曲の頭から再生がはじまります。

内蔵メモリーの表示窓

■ 再生中の表示

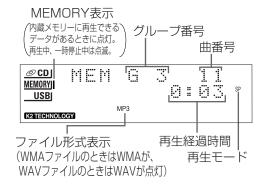

• 曲タイトルが最初に表示されたあと、再生経過 時間が表示されます。

■ 停止中の表示



停止した曲の総再生時間

(お知らせ)

 USB機器の読み込み中は、内蔵メモリーの再生をは じめることはできません。USB機器の読み込みが終 了してから再生してください。

USB機器の読み込み中の表示



USB機器の音声を聞く

USB機器を接続する

•< (USB)端子にデジタルオーディオプ レーヤーまたはUSBフラッシュメモリーを 接続します。

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接 続できます。



デジタルオーディオプレーヤー またはUSBフラッシュメモリー

USB機器は、本機に直接接続してくださ い。ハブを使った接続はしないでください。

USB \ を押す

- 再生していた曲、または停止した曲の頭か ら再生がはじまります。
- USB機器を読み込み中は、「USB READING」と表示され、読み込みが終わる と再生がはじまります。

USB機器の接続について

- USBカードリーダー、USBハブには、対応してい ません。
- ●(USB)端子はパソコンと接続できません。
- ●(USB)端子にiPodは接続できません。
- 当社製デジタルオーディオプレーヤー(別売り) XA-Cシリーズをお使いのときは、「XA-Cシリー ズを使う」(→32ページ)もあわせてご覧くださ
- 内蔵メモリーが再生中は、USB機器を接続して も認識されません。内蔵メモリーの再生が終わる とUSB機器の読み込みがはじまります。

USB機器の表示窓


■ 再生中の表示



• 曲タイトルが最初に表示されたあと、再生経過 時間が表示されます。

本機で表示できる半角カタカナ、半角英数字、記 号以外の文字が含まれているときは、正しく表 示されません(→18ページ)。

■ 停止中の表示

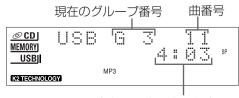

停止した曲の総再生時間

USB機器への充電機能について

本機の電源が「入」のとき、接続しているUSB機 器に電源が供給されます。

ただし、ソース(音源)が「iPod のときは、USB 機器に電源は供給されません。 USB表示 このとき、表示窓のUSB表示は 消灯します。

@ CDI **MEMORY** USBI

ご注意

- ・ 本機とデジタルオーディオプレーヤーなどを接続 して使用しているとき、デジタルオーディオプ レーヤーなどのデータが消失あるいは損傷した場 合、当社は一切責任を負いかねます。
- 大切なデータやファイルなどは、パソコンにバッ クアップを取っておいてください。
- すべてのUSBマスストレージ規格対応の機器に 対して、動作や電源供給を保証するものではあり ません。
- USB機器は、本機またはUSB機器が再生中、録音 中、編集中に取りはずさないでください。再生中、 録音中、編集中に取りはずすと、故障や不具合の原 因となります。

その他の操作 作 停止する を押す。 再生中に CD (MEMORY) (USB) を押す。 一時停止する もう一度押すと再生を再開します。 頭出し **I**■■ : くり返し押す。 (スキップ) **再生中に押したままにする。** 早送り・早戻し (サーチ) **▶**▶I USB接続しているデジタルオーディオ プレーヤーによっては、早送り・早戻し の操作ができないものがあります。 CDを取り出す 本体の()を押す。 本機の動作が停止していることを確認 USB機器を してからはずしてください。 ビクター製デジタルオーディオプレーヤー 取りはずす (別売り) XA-Cシリーズをお使いのときは、 34ページをご覧ください。

聞きたい曲を指定する(ダイレクト選曲)

聞きたい曲の曲番号を数字ボタン



「数字ボタンの使い方」(→12ページ)をご覧くだ さい。

聞きたいグループから再生する

- MP3/WMAが収録されているCDまたはDVD 内蔵メモリー USB機器
 - のとき操作できます。
 - 選んだグループの最初の曲から再生されます。

再生中に

≥ または ≪を押す または

🌋 を押してから5秒以内に聞きた いグループを数字ボタン(つ~

10、0、10)で選ぶ

「数字ボタンの使い方」(→12ページ)をご覧くだ さい。

CDのプログラム再生

99曲までプログラムに登録して聞くことができ ます。

☆ ●を押す

を押して「PROGRAM」を 選ぶ

> <u> ⊘ CD</u> CD PROGRAM MEMORY USB

PRGM表示

すでにプログラムされているときは、曲 番号、プログラム番号、プログラムの総再 生時間が表示されます。

数字ボタン(1)~(10)、(0)、

②10))で曲番号を選ぶ

「数字ボタンの使い方」(→12ページ)をご覧 ください。



MP3/WMAのとき

数字ボタンでグループ番号を選んでから、曲 番号を選びます。



プログラム番号

• プログラムの総再生時間は、表示されま せん。

4 CD を押す

お知らせ

- CD、内蔵メモリー、USB機器の曲を組み合わせたプ ログラム再生はできません。
- 100曲目をプログラムしようとすると 「PROGRAM FULL」と表示され、それ以上はプロ グラムできません。
- プログラムした曲を削除するときは、「プログラム した曲を削除する (→22ページ)をご覧ください。

内蔵メモリー/USB機器のプログラム再生

最大999曲までプログラムに登録して聞くこと ができます。

プログラム再生する曲を登録する

登録したい曲を再生中または停止中

に、一を押す

- 押した順にプログラムに登録されます。
- プログラム再生中、ランダム再生中、ランダムグ ループ再生中、グループ再生中は、登録されません。



プログラム再生する

内蔵メモリーのとき:MEMORY → ●を押す

USB機器のとき: USB → ●を押す

2 き押して「PROGRAM」を 選ぶ

例:内蔵メモリーのとき

プログラム登録されている曲数



PRGM表示 最後に登録した曲の グループ番号と曲番号 ・登録されている曲が無いときは、「**MEM**

 登録されている曲が無いときは、「MEM (またはUSB) PROGRAM」と表示され ます。曲を登録してください。

3 内蔵メモリーのとき:(MEMORY)を押す

USB機器のとき: USB を押す

プログラム再生での他の操作

プログラムした内容を確認する

停止中に「・・・または「・・・」をくり返し押す

 CDの場合、ここでプログラムを(最後の曲として) 追加することもできます「CDのプログラム再生」 (➡21ページ)手順3参照。

プログラム再生を解除するには

停止中に 一をくり返し押して 「PROGRAM」以外を選ぶ

プログラムした内容は削除されません。

プログラムした曲を削除する


停止中にしたを押す

• プログラムの最後の曲が削除されます。

プログラムした内容をすべて削除するには

停止中にしたを長押しする

例:音楽CDのとき

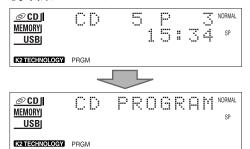

お知らせ

内蔵メモリー/USB機器のプログラム再生のおしらせ

 1000曲目を登録しようとすると「PROGRAM FULL」と表示され、それ以上はプログラムできません。

プログラム再生での他の操作のお知らせ

- 電源を「切」にするとプログラムした内容が削除され、プログラム再生も解除されます。
- CDを取り出すと、CDのプログラム内容が削除され、プログラム再生も解除されます。
- ソース(音源)を「iPod」に変えると、USB機器のプログラム内容が削除されます。
- USB機器を取りはずすと、USBのプログラムした 内容が削除され、プログラム再生も解除されます。

聞 く

ランダム再生

ランダム(無作為)な順序で再生することができます。

1 CDのとき: CD → ®を押す

内蔵メモリーのとき: MEMORY → ●を押す

USB機器のとき: USB → ●を押す

2 ecb返し押して FRANDOMJを選ぶ

例:CDのランダム再生のとき



3 CDのとき: たか を押す

内蔵メモリーのとき:MEMORY を押す

USB機器のとき: USB を押す

ランダム再生を解除するには

停止中にきをくり返し押して 「RANDOM」以外を表示させる

お知らせ

ランダム再生およびグループランダム再生では、

を押すと再生中の曲の頭に戻りますが、 **しょ**をくり返し押しても前の曲には戻れません。

ソース(音源)を「iPod」にすると、USB機器のランダム再生およびグループランダム再生はは解除されます。

ランダム再生のお知らせ

- CD、内蔵メモリー、USB機器の曲を組み合わせたランダム再生はできません。
- 一度再生した曲は、再び選曲されません。
- 電源を「切」にする、CDを取り出す、USB機器を取りはずす操作をすると、ランダム再生は解除されます。

グループランダム再生のお知らせ

- 一度再生した曲は、再び選曲されません。
- 電源を「切」にする、またはUSB機器を取りはずす と、グループランダム再生は解除されます。

グループランダム再生

選んだグループ内の曲をランダム(無作為)な順序 で再生することができます。

■ 内蔵メモリー、 USB機器、 のとき操作できます。

【 内蔵メモリーのとき: MEMORY → ®を押す USB機器のとき: USB → ®を押す

2 きくり返し押して 「GROUP RANDOM」を選ぶ

例:内蔵メモリーのとき

RND GROUP表示

3 内蔵メモリーのとき: MEMORY を押す

USB機器のとき: USB を押す

• 停止中のグループ内の曲のランダム再生が はじまります。

4 か または を押して、ランダム再生するグループを選ぶ

- 選んだグループ内の曲がすべて再生される と自動的に停止します。 グループスキップ
- グループを選ぶときは、 または または を押してグループを選んでください。

グループランダム再生を解除するには

停止中にできなくり返し押して「GROUP RANDOM」以外を表示させる

グループ再生

お好みのグループだけを再生できます。

■ 内蔵メモリー、 USB機器、

のとき操作できます。

内蔵メモリーのとき: MEMORY

→ ● を押す

USB機器のとき: USB → ●を押す

をくり返し押して 「GROUP」を選ぶ

例:内蔵メモリーのとき

@ CD MEM GROUP MEMORYI USBI r GROUP K2 TECHNOLOGY GROUP表示

3 内蔵メモリーのとき: MEMORY を押す USB機器のとき: USB を押す

> • 停止中のグループの先頭の曲から再生が はじまります。

グループスキップ 4 ≥ または | を押して、 聞きたいグループを選ぶ

- 選んだグループ内の曲がすべて再生される と自動的に停止します。 のプレースキップ
- グループを選ぶときは、 または を押してグループを選んでください。

グループ再生を解除するには


停止中に をくり返し押して、 「GROUP」以外を選ぶ

リピート再生

聞きたい曲をくり返し再生することができます。

◯をくり返し押して リピートモードを選ぶ

押すごとに、次のように切換わります。

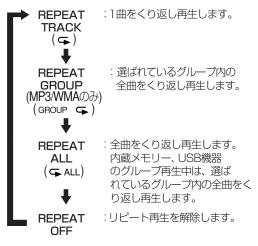

例:REPEAT ALLのとき



お知らせ

グループ再生のお知らせ


- 電源を「切」にする、またはUSB機器を取りはずす と、グループ再生は解除されます。
- ソース(音源)を[iPod]にすると、USB機器のグ ループ再生は解除されます。

リピート再生のお知らせ

- 次の場合もリピート再生が解除されます。
 - 電源を「**切**」にする。
 - CDを取り出す→CDのリピート再生が解除されます。
 - 内蔵メモリーまたはUSB機器のいずれかで編集 操作をする
 - →内蔵メモリーとUSB機器のリピート再生 が解除されます。
 - ソース(音源)を「iPod」にすると、USB機器のリ ピート再生が解除されます。

タイトルサーチ

内蔵メモリー、USB機器の曲やグループのタイトルをサーチ(検索)し、再生できます(CDはタイトルサーチができません)。

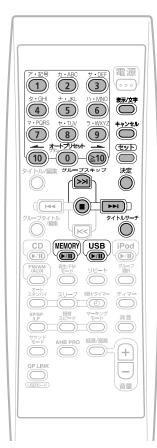

1 内蔵メモリーのとき: MEMORY → ●を押す USB機器のとき: USB → ●を押す

2 をくり返し押して、サーチの種類を選ぶ

TŘÃČK :曲のタイトルでサーチします。 **T. SEÃŘCH**

Title (タイトル) の略です

ダループ

GROUP : グループのタイトルでサーチ **T SEARCH** します。 3 きゅうを押す

例:内蔵メモリーの曲のタイトルサーチのとき



グループタイトルサーチのときは GR. SEARCHと表示されます。

- 4 数字ボタンを押してタイトルを 入力する
 - 最初の1~5文字まで入力します。
 例:「F」と入力したときは、「F」で始まるタイトルを曲番号順に検索します。
 「Frien」と入力したときは、「Frien」で始ま
 - るタイトルを曲番号順に検索します。 • 文字の入力方法は「タイトル入力のしかた」 (➡45ページ)をご覧ください。
 - 空白(スペース)も文字として扱われますが、 空白(スペース)の後ろに文字がないときは、 無視されます。
 - 英大文字と英小文字は区別されます。

5 (を押す

- 「SEARCH」と表示され、タイトルサーチがはじまります。曲が見つかると再生がはじまります。再生が終わると自動で次のタイトルサーチがはじまります。
- 曲が見つからないときは「SEARCH END」 と表示されます。

次の曲(またはグループ)をサーチする

(または)を押す


タイトルサーチをやめる

タイトルサーチ
を押す

(お知らせ)-

プログラム再生、ランダム再生、グループランダム再生、グループ再生、リピート再生のときに を押すと、すべて解除され、通常再生になります。


iPodの音を聞く

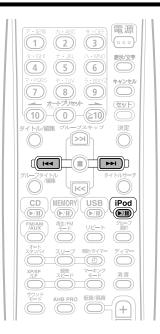

iPodからの音声を聞くときの接続

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接続できます。

本機に付属のiPod専用ケーブルを使って接続します。

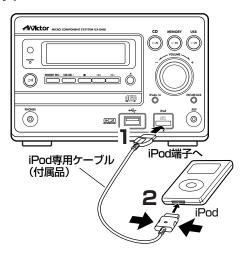

1 本機のiPod端子にiPod専用ケーブル(付属品)を接続する

コネクターの矢印を下(本機のiPod端子の ▲側)にして接続します。

2 iPodにiPod専用ケーブル(付属品)を接続する

コネクターの横にあるボタンを押しながら iPodに差し込んでください。

• iPod専用ケーブルをiPodに接続するときは、正しい方向に奥まで差し込んでください。

iPodの音声を聞く

本機前面のiPod端子に接続したiPodの音声を聞きます。



• 前回再生していた曲の停止位置から再生がはじまります。

iPod接続中の表示窓

■ iPodが接続されているときの表示



■ iPod を押したときの表示



- 数秒後にiPodが接続されているときの表示に 戻ります。
- iPodが接続されていないときの表示



■ iPod対応機種

本機は次の種類のiPodに対応しています。

iPod nano 1GB/2GB/4GB iPod nano(第2世代)2GB/4GB/8GB iPod mini 4GB/6GB iPod (第4世代)2OGB/4OGB iPod photo(第4世代) 2OGB/3OGB/4OGB/6OGB iPod video(第5世代)3OGB/6OGB/8OGB

iPodのソフトウェアのバージョンが古いときは正常に動作しない場合があります。

そのようなときはアップデートを行なってください。

 詳しくはApple Computer, Inc.のWebサイト http://www.apple.com/jp/> をご覧ください。

その他の操作

	操作	表示
一時停止する	再生中に を押す。 もう一度押すと再生を再開します。 ・長押しするとスリープモードに 入ります。	▶ /II
頭出し (スキップ)	(ログラン): < り返し押す。	* *
早送り・早戻し (サーチ)		* *
iPodを 取りはずす	本機の電源を「切」にしてから、 はずしてください。	

ご注意

iPodは、本機またはiPodが再生中に取りはずさないでください。再生中に取りはずすと、故障や不具合の原因となります。

iPodを使用時のご注意

- 本機からiPodにデータを送ることはできません。
- 本機付属のiPod専用ケーブルでiPodを接続すると、次の場合に自動で充電されます。
 - 電源「**入**」で本機のソース(音源)が**iPod**のとき
 - 電源「切」で時計が表示されているとき(ディマー機能を「DISPLAY OFF」(表示窓消灯) に設定しているときは、充電されません)

充電時間についてはiPodの取扱説明書をご覧ください。

本機のiPod端子の上に書かれているDC5V/500mAは、iPod充電時の供給電圧と最大供給電流です。

 iPodのイコライザーを使用しているときに、録 音レベルが高い曲を再生すると、音がひずむこ とがあります。

iPodのイコライザーは使用しないでください。 iPodの操作については、iPodの取扱説明書をご 覧ください。

- iPodを使用しないとき、本機を移動するときは、 iPodおよびiPod専用ケーブルをはずしておい てください、落としてiPodや本機のコネクター 部分が故障する原因になります。
- コネクターの端子部分に直接さわったり物を当て たりしないでください。破損の原因となります。

iPodの取りはずし




- 本機の電源を「切」にしてから、はずしてください。
- iPodをはずすときはコネクターの横のボタンを押しながらはずしてください。

■ iPodが操作できないときは

本機に対応していないiPodを本機に接続すると、操作できないことがあります。本機の充電モードをオフにすると操作ができるようになる場合があります。

充電モードをオフにする

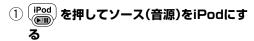


② 本体の === を2秒以上長押しする

- 現在の充電モード「ON」(オン)が表示されます。
- ③ 本体の <u></u>を押して充電モードを「OFF」 (オフ)にする
 - 充電モードがオフのときは、本機の電源を 「入」にしても、iPodの電源が入らない場合 があります。
 - 充電モードがオフのときは、iPodには充電 されません。
 - 充電モードをオンにするときは、上記の操作をして、③で「ONI(オン)を選びます。
 - iPodの操作に問題がないとき、通常はオン のままお使いください。

本機の故障または、不具合などにより再生において利用の機会を逸したために発生した損害などの補償については、ご容赦ください。 大切なデータはパソコン等にバックアップを取っておくことをお勧めします。


iPodは米国およびその他の国で登録されている Apple Computer, Inc.の商標です。

AUXに接続した機器の音声を聞く

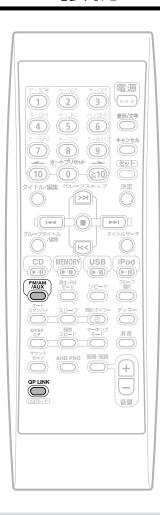

AUXからの音声を聞くときの接続

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接続できます。

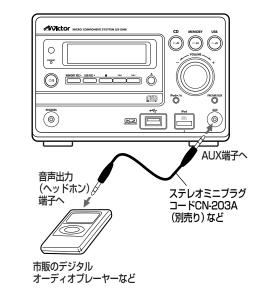

AUXに接続した機器の音声を聞く

1 をとり返し押して「AUX」を選ぶ

2 AUXに接続した機器を再生する

• 詳しくは接続した機器の取扱説明書をご覧ください。



本機のAUX端子に接続した機器からの 音声信号が入力されると、泡がふくらむ ような動きで表示されます。

3 本機の音量などを調節する

調節方法は「基本操作」(→12ページ)を ご覧ください。

AUX端子の音声入力レベルを調節する

本機のAUX端子に接続した機器からの音声入力 レベルを、本機で調節することができます。

■ ソース(音源)がAUXのとき操作します。

入力レベルが表示されるまで を 長押しする

• 長押しするごとに、次のように切換わります。

LEVEL1 : LEVEL2でも音声入力レベルが大きいときに選びます
LEVEL2 : LEVEL3で音声入力レベルが大き

↓ いときに選びます。

■ **LEVEL3** : 通常はこちらでお使いください。 (お買い上げ時の設定)

QP LINK機能を使う

QP LINK (Quick Portable Link)機能を使うと、AUX端子に接続した機器を再生するだけで、本機で聞くことができます。

■ QP LINK機能のオン/オフ

©を押す

- 押すごとに、「QP LINK ON(オン)」(お買い上げ 時の設定)または「QP LINK OFF(オフ)」に切換 わります。
- 「QP LINK ON」でQP LINK機能が動作可能なとき、表示窓のQP LINKが点灯します。

QP LINK機能がオンのとき、AUX端子に他の機器を接続し、再生をはじめると、自動的に本機のソース(音源)が「AUX」に変わり、他の接続機器の音声を聞くことができます。本機の電源が「切」のときは、「入」になります。



- 他の接続機器からの音声信号が小さいときは、 QP LINK機能がはたらかないことがあります。 このようなときは、他の接続機器の音量を上げ てください。
- QP LINK機能でデジタルオーディオプレーヤーからの音声を聞いているとき、他のソース(音源)を選ぶと、QP LINK機能が解除されます。このとき、他の接続機器をAUX端子から抜き差しすると、再度QP LINK機能がオンになります。
- QP LINK機能で他の接続機器からの音声を聞いているとき、電源を「切」にすると(タイマー機能による電源「切」も含む)、QP LINK機能は、一時的に解除されます。
 - 30秒以上他の接続機器からの音声信号の入力がないと、再度QP LINK機能がオンになります。
- QP LINK機能がオンのときに、AUX端子の抜き 差しを行うと、ソース(音源)が「AUX」に変わる ことがありますが、故障ではありません。
- 次の場合、QP LINK機能は動作しません。
 - 録音中
 - タイマー録音中
 - 電源「切」で、ディマー機能を「DISPLAY OFF」(表示窓消灯)に設定しているとき

表示窓の表示を変える







• 押すごとに、下記のように切換わります。

再生中


■ ラジオ放送のとき

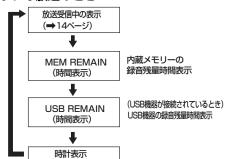


■ CD再生中(または停止中)のとき

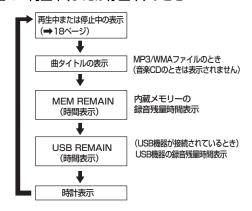


■ 内蔵メモリー再生中(または停止中)のとき

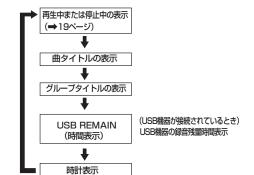


■ USB機器再生中(または停止中)のとき

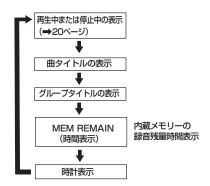

■ iPod再生中(または停止中)のとき

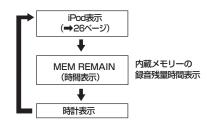


■ AUXのとき

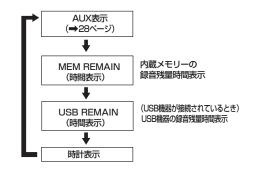

録音中


■ 内蔵メモリーに録音/転送しているとき CD/ラジオ放送/iPod/AUX機器の音声を録 音しているとき

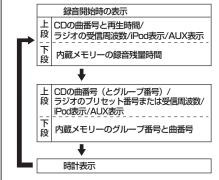

USB機器の音声を転送しているとき



■ USB機器に録音/転送しているとき CD/ラジオ放送/AUX機器の音声を録音して いるとき

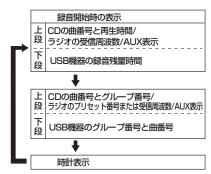

内蔵メモリーの音声を転送しているとき

録音(転送)進度表示	
‡	
時計表示	

XA-Cシリーズを使う

当社製デジタルオーディオプレーヤー(別売り)XA-C210/XA-C110/XA-C51/XA-C109/XA-C59(以下XA-Cシリーズ)を本機にUSB接続して使用すると、USB機器の操作(→16~24ページ) 以外にもいろいろ簡単便利な機能を使うことができます。

XA-Cシリーズを使うと、こんなことができます

インターネット音楽配信で購入した著作権保護付き(WMA-DRM)の曲を本機でデ ジタル再生できます(→33ページ)。(XA-C210/XA-C110/XA-C51のみ:2007年2月現在)


その他XA-Cシリーズでできること

- XA-Cシリーズで聞いていた曲からXA-Cシリーズの再生リスト(アルバムリストやアーティストリ スト、プレイリストなど)を使ってお気に入りの曲だけ再生できます(→33ページ)。
- XA-Cシリーズで設定したリピートモードが本機にそのまま反映されます(⇒34ページ)。

本機のUSBモードについて

本機のUSBモードには、「AUTO」と「MSC」があ ります。

本機でXA-Cシリーズを操作するとき、本機の USBモードによってできることが異なります。 本機でXA-Cシリーズを操作する前に、本機の USBモードを設定または確認してください。

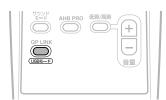

準 備 ソース(音源)をUSBにする

を長押しする

現在のUSBモードが表示されます(お買 い上げ時の設定は「AUTO |です)。

○ を押して「AUTO」または

[MSC]を選ぶ

• [MSC]に設定して操作したあとは、 USBモードを「AUTO」に戻してくださ しし

XA-Cシリーズの接続について

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接続で きます。

- ・本機とXA-Cシリーズの接続のしかたは、 「USB機器の音声を聞く」(→20ページ)をご 覧ください。
- XA-Cシリーズに収録されているAACファイ ルは、本機では再生できません。
- XA-Cシリーズに収録されているWAVファイ ルを再生するときは、本機のUSBモードを 「MSC」に設定してください。

XA-CシリーズのUSBモードの設定に ついて

■ XA-C210/XA-C110/XA-C51の場合 接続する前にXA-C210/XA-C110/XA-C51のUSBモードの設定が「**オート**」に なっていることを確認してから、接続して ください。

XA-C210/XA-C110/XA-C51でのUSB モードの確認のしかた



「SETTINGS」メニュー ➡「システム」

→「USBモード」⇒「■ オート」

■ XA-C109/XA-C59の場合

USBモードの切換設定はありません。 そのまま接続してください。

インターネットの音楽配信サービスで購入した著作権保護付き (WMA-DRM) の曲を本機で デジタル再生する (本機のUSBモード: 「AUTO」)

XA-C210/XA-C110/XA-C51に収録されている著作権保護付き(WMA-DRM)の曲を、本機でデジタル再生することができます。

- 1 本機のUSBモードが「AUTO」になっていることを確認する(⇒32ページ)
 - XA-Cシリーズを本機に接続する前に操作します。
 - 「MSC |のときは「AUTO | に設定します。
- 2 XA-C210/XA-C110/XA-C51を本機の●< (USB)端子に接続する</p>
 - このとき、本機は接続されたXA-C210/XA-C110/ XA-C51をMTP機器として認識します。

MTP機器として認識されているときのXA-C210/XA-C110/XA-C51の画面

接続中

MTP

- 3 USB を押す(本機で操作)
 - XA-C210/XA-C110/XA-C51に収録されている最初の曲から 再生が始まり、著作権保護付き(WMA-DRM)の曲も含めて再生さ れます。ただし、曲の収録状態によっては、再生されない場合もあります。
 - 本機がMTP機器として認識しているときは、次のことができません。一早送り/早戻しの操作
 - XA-C210/XA-C110/XA-C51に収録されているWAVファイルの再生
 - WAVファイルを再生するには、本機のUSBモードを「MSC Iにしてください。

本機は、USBデジタルメディアストリーミングに対応しています。 デジタルオーディオプレーヤーの著作権保護付き(WMA-DRM)の曲をデジタル再生するには、USB接続する機器同士がUSBデジタルメディアストリーミングに対応している必要があります。 XA-C210/XA-C110/XA-C51もUSBデジタルメディアストリーミングに対応しています。

XA-Cシリーズで聞いていた曲からXA-Cシリーズの再生リスト(アルバムリストやアーティストリスト、プレイリストなど)を使って再生する(本機のUSBモード: 「MSC」)

- 1 本機のUSBモードを「MSC」にする(→32ページ)
 - XA-Cシリーズを本機に接続する前に操作します。
- **2** XA-Cシリーズで聞きたい再生リスト(アーティストリストやアルバムリスト、プレイリストなど)を選ぶ (XA-Cシリーズで本機に接続する前に操作)
- **3** XA-Cシリーズを本機の◆<→ (USB)端子に接続する
- 4 USB を押す(本機で操作)
 - XA-Cシリーズで選んだ曲の頭から本機で再生が始まります。 本機では、自動的にプログラム再生になり、本機表示窓の「PRGM」が 点灯します。

このとき、本機のプログラムには、再生中の曲を含むXA-Cシリーズの再生リスト(アーティストリストやアルバムリスト、プレイリストなど)の曲を最大999曲まで自動で登録します。

例: XA-CシリーズのAlbum02に15 曲含まれている場合、15曲を自動 で本機にプログラム登録します。



- 再生リスト内に含まれるAACファイルは、本機にプログラム登録されません。
- 本機でプログラム再生を解除して通常の再生をするには、「プログラム再生を解除するには」(→22ページ)をご覧ください。

ご注意:本機のUSBモードを「MSC」にすると、著作権保護付き(WMA-DRM)の音声ファイルは再生できません。「DRM FILE」と表示され、次の曲に移ります。

XA-Cシリーズのリピートモードを本機に反映させる(本機のUSBモード:「MSC」)

- 1 本機のUSBモードを「MSC」にする(→32ページ)
 - XA-Cシリーズを本機に接続する前に操作します。
- 2 XA-Cシリーズでリピートモードを設定する(本機に接続する前にXA-Cシリーズで操作)
- 3 XA-Cシリーズを本機の◆<→ (USB)端子に接続する</p>
- 4 (USB) を押す(本機で操作)
 - XA-Cシリーズのリピートモードが本機に反映され、本機表示窓のリピートモード表示が、XA-Cシリーズで設定されたリピートモードにあわせて点灯します。
 ただし、XA-Cシリーズのリピートモードが「A-Bリピート」のときは、反映されません。
 - 本機でリピートモードを変更することもできます(→24ページ)。

ご注意: 本機のUSBモードを「MSC」にすると、著作権保護付き(WMA-DRM)の音声ファイルは再生できません。

本機からXA-Cシリーズをはずすとき

■ 通常にはずすとき

本機のUSBモードにかかわらず、停止中にUSBケーブルを外します。

- 本機のプログラム内容をXA-Cシリーズに反映させ、本機で停止した場所からXA-Cシリーズで再生させたいとき
 - 本機のUSBモードが「MSC」でXA-Cシリーズを接続していて、本機表示窓に「PRGM」が表示されているときに次の操作をしてはずします。
 - 1. 本機を停止状態にする
 - 2. 本機の表示窓に「PLEASE WAIT」と表示されるまで本機の 🚞 (リモコン: 📵) を長押しする
 - 3. 本機の表示窓に「DISCONNECT OK」と表示され、そのあと「NO USB」と表示されたらUSB ケーブルをはずす
 - 本機で登録されていたプログラム内容がXA-Cシリーズに一時的に反映されます。XA-Cシリーズで曲を選び直すとプログラム内容は削除されます。
 - はずしたXA-Cシリーズを再生すると、本機で再生を停止した場所から再生が始まります。

USBモードについて

当社製デジタルオーディオプレーヤー(別売り)XA-Cシリーズは、インターネットの音楽配信などからダウンロードした著作権保護付き(WMA-DRM)ファイルも再生できるMTP機器としての機能と、USBマスストレージ規格対応機器(MSC機器)としての機能をあわせ持っています。

本機のUSBモードが「AUTO」でUSB接続すると、本機は優先的にMTP機器として認識します。

本機でMTP機器として接続しているときは、本機からの録音/転送、編集が禁止されます。この場合、USBモードを「MSC」に設定すると、本機は強制的にMSC機器として認識するため、本機からの録音/転送、編集が可能となります。ただし、著作権保護付き(WMA-DRM)ファイルの再生、録音/転送、編集はできません。

・ USBモードが「AUTO」でMSC機器が接続された場合、本機は自動でMSC機器と認識します。

録音する前に


内蔵メモリーまたは USB 機器 への録音について

- 本機は、1GBのメモリーを内蔵しています。LP モードで録音した場合、1曲4分と計算して約 500曲分(CD約50枚分)保存できます。
- 内蔵メモリーまたはUSB機器には、最大999ト ラックまで録音できます。それ以上録音しよう とすると「TRACK FULL」が表示されます。
- 内蔵メモリーまたはUSB機器には、最大999 グループまで作ることができます。それ以上グ ループを作成しようとすると「GROUP FULL」 が表示されます。
- CD、ラジオ放送、iPod、AUX機器の音声は、 **MP3形式のフォーマットで録音**されます。
- MP3/WMAが収録されているCDで、本機で表 示できる文字だけで曲のタイトルがついている ときは、タイトル名がコピーされ、そのあとに拡 張子(.MP3)がつきます。

本機で表示できない文字がタイトルに含まれて いるとき、または、タイトル名がないときは、 「track.MP3」が付きます。

- USB機器から内蔵メモリーへの録音は、音声 ファイルの転送になり、タイトルもそのまま転 送されます。転送すると、USB機器の音声ファ イルは残りません(転送のイメージは下図をご 覧ください)。ただし、著作権保護付き(WMA-DRM)の音声ファイルは転送できません。
- 内蔵メモリーからUSB機器への録音は、音声 ファイルの転送になり、タイトルもそのまま転 送されます。転送すると、内蔵メモリーの音声 ファイルは残りません(転送のイメージは下図 をご覧ください)。

内蔵メモリーのE曲をUSB機器に転送すると

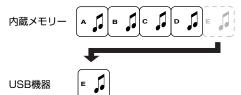



録音全般について

- 本機の音量・音質を変えても録音される音声に は影響ありません。
- CDの倍速録音ではCDを高速で回転させるた め、CDの状態によっては正しく録音されず、雑 音などが録音されることがあります。このよう なときは、等速で録音してください。
- iPodやAUX端子に接続した機器の音声を録音 するときは、サウンドシンクロ録音になりま す。サウンドシンクロ録音では、ソース(音源) の音声信号に反応して自動的に録音がはじま ります。また、ソース(音源)の音声が30秒以上 無音の場合は、自動的に録音を終了します。こ のとき、録音を終了した曲の最後に約2秒の無 音時間が追加されます。
- リピート再生での録音はできません。録音を開 始すると自動でリピート再生が解除されます。

HCMS(倍速録音での著作権保護)について

• CDから内蔵メモリー/USB機器への倍速録音 にはHCMS(倍速録音での著作権保護)の規定 があります。この規定により、CDから1度倍速 録音した曲は、その曲の録音開始から74分が経 過しないと、その曲の倍速での再録音はできま せん(**→**56ページ)。

本機からXA-Cシリーズに録音/転送するとき


- 本機からXA-Cシリーズに録音/転送するとき は、本機のUSBモードを「**MSC**」に設定して から録音/転送してください。「AUTO |のまま だと、録音/転送ができません。
 - USBモードの変更のしかたは、「本機のUSB モードについて I(→32ページ)をご覧くださ
- XA-Cシリーズから本機内蔵メモリーに転送 した曲を再度XA-Cシリーズに転送すると、曲 番号などが新たに割り振られ、ファイル(曲) 名が変わるためXA-Cシリーズで聞いていた ときとは曲順が異なる場合があります。また、 グループ単位での転送も同様です。

USB機器に録音/転送するときのご注意


- USB機器に録音/転送するときは、本機表示窓 のUSB表示(→20ページ)が点灯しているこ とを確認してから録音操作をはじめてくださ い。USB機器を読み込み中(USB表示消灯)は 録音を開始できません。
- USB機器に録音/転送するとき、録音/転送先 をルート(→18ページ)にあたるグループ1に すると、USB機器によっては、録音/転送でき る曲数が170曲前後になる場合があります。 このようなときは、新たにグループを作成す るかグループ1以外のグループを選んで録音/ 転送してください。

内蔵メモリーまたはUSB機器に録音する

本体

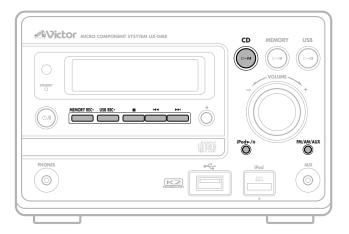

リモコン

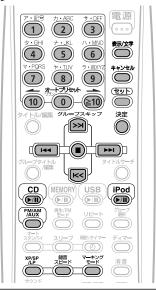

USB機器の接続(USB機器に録音するとき)

USB機器に録音するときは、あらかじめ ●◆◆ (USB)端子にUSBマスストレージ規格対応のデ ジタルオーディオプレーヤーまたはUSBフラッ シュメモリーを接続します。

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接続で きます。



録音残量時間を確認する

再生するソース(音源)にしてから、(〇)をく り返し押して録音残量時間を確認します (→30ページ)。

再生するソースがCD、FM、AM、iPod、AUXの ときは、設定されている録音モードで録音残量 時間が表示されます。

再生するソースがUSBまたは内蔵メモリーの ときは、録音モードが「SP REC |の録音残量時 間が表示されます。

• 内蔵メモリーの録音残量時間が不足している ときに録音しようとすると、「DATA FULL」が 表示され録音できません。録音残量時間を確認 してから録音してください。

録音モードについて

本機の内蔵メモリーまたはUSB機器にCD、FM、 AM、iPod、AUXの音を録音するときの録音モー ドには、XP REC、SP REC、LP RECの3種類の 録音モードがあります。

録音モードが長時間(XP REC→SP REC→LP REC)になるにしたがって音質に差がでます。最 良の音質で録音したいときは「XP REC |を選ん でください。

各録音モードは次のようになります。

XP REC: 192kbpsのビットレートで録音しま す(内蔵メモリーの場合、1曲4分とし て約160曲)。

> 録音モードの中では一番良い音質で録 音できます。

SP REC: 128kbpsのビットレートで録音しま す(内蔵メモリーの場合、1曲4分とし て約250曲)。

LP REC: 64kbpsのビットレートで録音します (内蔵メモリーの場合、1曲4分として 約500曲)。

- 録音モードの異なる曲を混在させて録音する こともできます。
- USB機器は、容量によって録音できる曲数が 変わります。

ご注意


- 内蔵メモリーへの録音/編集中またはUSB機器へ の録音/編集中は、本機に振動を与えないようにし てください。特に「WRITING」(書き込み中)の表 示中は注意してください。再生できなくなるおそ れがあります。
- USB機器は、本機またはUSB機器が再生中、録音 中、編集中に取りはずさないでください。再生中、 録音中、編集中に取りはずすと、故障や不具合の原 因となります。

CDを録音する

準備

• CDをCDトレイに入れる

1

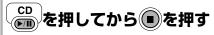

2 をより返し押して録音モードを選ぶ

 「XP REC」、「SP REC」、「LP REC」から 選びます。録音モードについては、「録音 モードについて」(→36ページ)の説明を ご覧ください。

3 をくり返し押して録音速度を選ぶ

REC SPEED NORMAL:

等速で録音します。

REC SPEED HIGH:

本機が自動でCDの状態をチェックし、 正常なときは、8倍速で録音します。 CDの状態によっては、本機が録音速度 を自動で4倍速から5倍速まで下げて録 音します。

- 倍速録音中は音声を聞くことはできません。
- MP3/WMAファイルの倍速録音はできません。「REC SPEED HIGH」(倍速)を選んでも、等速でアナログ録音されます。
- CDによっては振動音がでますが、故 障ではありません。

4 内蔵メモリーに録音するとき:

本体の を押す

USB機器に録音するとき:

本体の 一 を押す

例:内蔵メモリーに録音するとき

倍速録音のときはHIGHが点灯-

録音モート

 グループ「G1 MUSIC」(ルートのため削 除できないグループ)が表示されます (→16、18ページ)。 **为** 新しくグループを作成してから録音するとき:

例:CDを内蔵メモリーへ録音するとき

① 🔀 を1回押して「FORM GR?」を選ぶ

OCD | MEMORY| USB| CD + MEMORY NORMAL FORM GR - 7-SP

K2 TECHNOLOGY

新しいグループが作成されます。初めてグループを作成したときは、グループ2が作成されます(ルートのため削除できないグループ「G1 MUSIC」がすでにあるため)。

「タイトルをつける」の手順2、3(→44ページ) の操作をして、グループタイトルを入力することもできます。グループタイトルには数字以外 の管理しやすいタイトルをつけると便利です。

を押さずに本体の (内蔵メモリーへ録音)または (USB機器へ録音)を押すと、グループタイトル無しのグループに録音します。

例: グループ4まであるときは、新たにグループ5が自動で作成されます。



K2 TECHNOLOGY 決定

③ Õ を押す

録音がはじまります。

録音先のグループを選ぶとき:

グループを選んでから(「聞きたい

グループから再生」(→21ページ))、

本体の (内蔵メモリーへ録音) または (USB機器へ録音) を押す

録音がはじまります。

• **P** または を押してもグループが 選べます。

グループ[G1 MUSIC]に録音するとき: 本体の (内蔵メモリーへ録音) または (USB機器へ録音) を押す

• 録音がはじまります。

ラジオ、iPod、AUX機器の音声を録音する

準

備

- iPodの音声を録音するときは、iPod端子に 接続する(→26ページ)
 - iPodの音声は、内蔵メモリーにのみ録音 することができます。USB機器には録 音できません。
- AUX機器の音声を録音するときは、AUX 端子に機器を接続する(→28ページ)

ラジオ放送のとき:

録音する放送局を受信する

iPodのとき:

iPod を押して[iPod]にする

録音したい曲の頭で一時停止させます。

AUX機器のとき:



を押して「AUX」にする

をくり返し押して録音モード 2 を選ぶ

「CDを録音する |手順2参照(→37ページ)。

3 **でくり返し押してトラック** マークのつけかたを選ぶ

押すごとに次のように変わります。

トラックマークがつきます(お

買い上げ時の設定)。

TIME :5分間隔で自動的にトラック

マークがつきます。

AUTO :無音部分が3秒以上続くと自動 でトラックマークがつきます。

を押してもトラックマーク をつけることができます。

• トラックマークをつけたとき、前後の曲 のつながりが少し途切れます。

4 内蔵メモリーに録音するとき:

本体の を押す

USB機器に録音するとき:

本体の = を押す

グループ「G1 MUSIC」(ルートのため削 除できないグループ)が表示されます (→16、18ページ)。

新しくグループを作成してから録音するとき:

例:FM放送を内蔵メモリーへ録音するとき

GR?」を選ぶ

@ CD MEMORY USB

FΜ FORM GR 7.51

(セット) (2) (二) を押す

新しいグループが作成されます。初めてグルー プを作成したときは、グループ2が作成されま す(ルートのため削除できないグループ[G1 MUSIC」がすでにあるため)。

「タイトルをつける」の手順2、3(→44ページ) の操作をして、グループタイトルを入力するこ ともできます。グループタイトルには数字以外 の管理しやすいタイトルをつけると便利です。

すと、グループタイトル無しのグループに録 音します。

例: グループ4まであるときは、新たに グループ5が自動で作成されます。

GR 5 XIII @ CD] MEMORY USBI

決定

(3) (一) を押す

録音がはじまります。

録音先のグループを選ぶとき:

グループを選んでから(「聞きたい

グループから再生」(→21ページ))、

本体の (内蔵メモリーへ録音)

または (USB機器へ録音) を押す

録音がはじまります。

トリまたは(本)を押してもグループが 選べます。

グループ「G1 MUSIC」に録音するとき:

本体の (内蔵メモリーへ録音) または (USB機器へ録音) を押す

録音がはじまります。

録音がはじまると

CDの録音のとき

• CDのときは、再生と同時に録音がはじまり、 再生が停止すると録音も停止します(シンク 口録音)。

録音中の表示



録音残量時間

iPodからの録音またはAUXからの録音のとき

- iPodまたはAUX接続機器のときは、録音残量時間(REM表示)が表示されたらiPodまたは接続した機器の再生をはじめてください。音声が入力されると、録音が自動的にはじまります(サウンドシンクロ録音)。
- AUX端子に接続したデジタルオーディオプレーヤーからの音声信号が小さいときは、サウンドシンクロ録音できない場合があります。このような場合は、デジタルオーディオプレーヤーの音量を上げてください。
- ・ 音声が小さいためサウンドシンクロ録音がは じまらないときなどは、 (USB機器に録 音するときは (USB) を押して強制的に録音を 開始することもできます。 ただし、録音開始後、音声が30秒以上途切れ ると、録音は自動的に停止します。

CD-R/CD-RWの録音

CD-DAが収録されているCD-R/CD-RWを録音するとき、本体の((または))を押すと、表示窓に「SCMS CANNOT COPY」が表示され、デジタル録音ができないことがあります。このようなときは、録音速度を等速「NORMAL」にし、((USB機器に録音するときは))を4秒以上長押しすると「ANALOG REC?」が表示されます。

「ANALOG REC?」が表示中に再度 (USB機器に録音するときは (USB機器に録音するときは (A)を押してから「CDを録音する」(→37ページ)の手順5の操作をすると、アナログ録音されます。

CDの途中の曲から 最後の曲まで録音する

「CDを録音する」(→37ページ)の手順1 のあとに、 → または で曲番号を 指定する

• 指定した曲から最後の曲まで録音します。

CDの1曲だけを録音する

録音したい曲の再生中に、

本体の (USB機器に録音するときは (DSB機器に録音するときは (DSB機器に録音する)を押してから、「CDを録音する」(→37ページ)の手順5の操作をする

- 再生中の曲の頭に戻って、録音がはじまります。
- あらかじめ設定されている録音モードと録音 速度で録音されます。
- 録音動作がはじまる前に次の曲に変わったと きは、その曲が録音されます。ご注意ください。

CDのプログラム録音


手順1の前にプログラム再生(→21ページ)の操作をする

録音を停止するまたは途中でやめるとき

◉ を押す

内蔵メモリー ↔ USB機器の転送

本体 リモコン

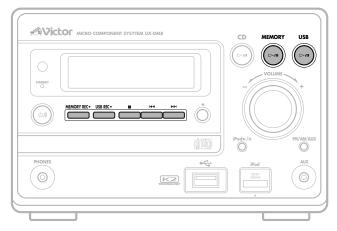



- 内蔵メモリーからUSB機器への録音、USB機器 から内蔵メモリーへの録音は、すべて転送にな り、転送元のデータは残りません。
- 内蔵メモリーからUSB機器への転送、USB機器 から内蔵メモリーへの転送では、1曲転送、グルー ブ転送、プログラム転送ができます。 ランダム再生またはグループランダム再生のと きは「CANNOT REC」が表示され、転送できま せん。
- 転送は高速で行われ、転送中は、音声を聞くことはできません。
- 転送中は、®を押しても、途中で転送を停止する ことはできません。
- 著作権保護付き(WMA-DRM)の曲は、本機の内蔵メモリーに転送できません。

USB機器の接続

USB機器に録音するときは、あらかじめ ◆ へ (USB)端子にUSBマスストレージ規格対応のデジタルオーディオプレーヤーまたはUSBフラッシュメモリーを接続します。

本機の電源「入/切」に関係なく、いつでも接続できます。

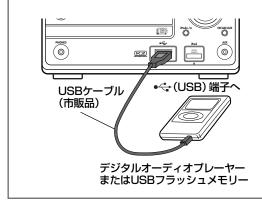

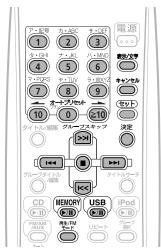

ご注意


- 内蔵メモリーへの録音/転送/編集中またはUSB機器への録音/転送/編集中は、本機に振動を与えないようにしてください。特に「WRITING」(書き込み中)の表示中は注意してください。再生できなくなるおそれがあります。
- USB機器は、本機またはUSB機器が再生中、録音中、転送中、編集中に取りはずさないでください。 再生中、録音中、転送中、編集中に取りはずすと、故障や不具合の原因となります。

1曲転送する

転送先のグループが選べます。また、転送先に新たにグループを作って、その中に転送することもできます。

転送が終わると、転送元の曲が削除(転送)され他の曲番号が繰り上がります。

例: 内蔵メモリーグループ1のD曲をUSB機器の グループ2に録音(転送)すると

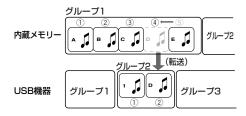

お知らせ

 同じグループの1曲転送をくり返して、空になった グループは、再生時にグループ番号が表示されません。

空のグループは、内蔵メモリーまたはUSB機器の「グループを削除する」(➡48ページ)の操作をして削除することができます。

ここでは、内蔵メモリーの曲をUSB機器に1曲転送する操作を例に説明します。

USB機器の曲を内蔵メモリーに1曲転送するときは、()内のボタンに置き換えて操作してください。

1







2

転送する曲を選ぶ

曲は、数字ボタンで選ぶこともできます (➡21ページ)。

3

1曲転送の表示が表示されます。



4

本体の (()を押す

 グループ「G1 MUSIC」(ルートのため削除できないグループ)が表示されます (→16、18ページ)。



5

新しくグループを作成してから転送するとき:

1 Me を1回押して「FORM GR?」を選ぶ



セット

② を押す
 新しいグループが作成されます。初めてグループを作成したときは、グループ2が作成されます(ルートのため削除できないグループ「G1 MUSIC」がすでにあるため)。

「タイトルをつける」の手順2、3(→44ページ) の操作をして、グループタイトルを入力することもできます。グループタイトルには数字以外の管理しやすいタイトルをつけると便利です。

* を押さずに本体の () を押す と、グループタイトル無しのグループに録音します。

例: グループ4まであるときは、新たに グループ5が自動で作成されます。



決定

• 転送がはじまります。

転送先のグループを選ぶとき:

グループを選んでから(「聞きたい グループから再生」(→21ページ))、

- 転送がはじまります。
- ・ または を押してもグループが 選べます。

グループ[G1 MUSIC]に転送するとき: 本体の ()を押す

• 転送がはじまります。

転送がはじまると


「MOVE START」と表示されてから、転送進度が表示されます。

転送進度が100%になると、「WRITING」と点滅し、「WRITING」が消えると転送が終了します。

- 転送する曲が短い場合、転送進度が表示されないことがあります。
- 転送が終了するまで時間がかかることがあります。

©CDJ 1 T R → U S R WEMORY] MEMORY] MEMORY] MP3


この間に「DRM CHECK」と表示 されることがあります。

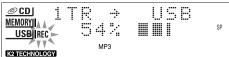

グループ転送する

- 録音先に新たにグループが作成されます。録音先のグループを選ぶことはできません。
- 録音元のグループが転送され削除されます。収録されている他のグループ番号は繰り上がります。

例:内蔵メモリーのMy Songsグループ2をUSB機器に転送すると

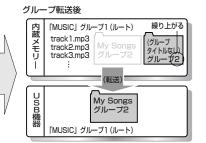

お知らせ

- グループ転送のとき、転送する グループ内に著作権保護付き (WMA-DRM)の曲が含まれて いるときは、グループ転送でき ません。
- グループ転送のとき、グループ 内に未対応形式のファイルが含 まれている場合は、そのファイ ルは転送されず、グループも残 ります。

ここでは、内蔵メモリーの曲をUSB機器にグループ転送する操作を例に説明します。 USB機器の曲を内蔵メモリーにグループ転送するときは、()内のボタンに置き換えて操作してください。

1

MEMORY [F/II]





2 転送するグループを選ぶ

を押して、グループ再生を選び、プルーススキップまたはWを押して転送するグ


ループを選びます(**→**24ページ)。

• グループ転送の表示が表示されます。



• 転送がはじまります。

K2 TECHNOLOGY

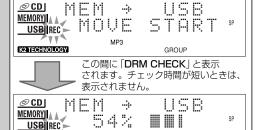

• 「MOVE START」と表示されてから、転送進度が表示されます。

MP3

転送進度が100%になると「WRITING」 と点滅し、「WRITING」が消えると転送が 終了します。

GROUP

- 転送が終了するまで時間がかかること があります。
- グループ転送が終わると、グループ再生も解除されます。

「MUSIC」グループ 1をグループ転送するときのご注意

内蔵メモリー、USB機器ともに、 「MUSIC」グループ1はルート (→16、18ページ)のため、グ ループ転送をすると、グループ内 の曲は転送されますが、

「MUSIC」グループ1は削除されずに空のグループとして残ります。「MUSIC」グループ1をグループ転送したときだけ、グループ番号は繰り上がりません。

例:内蔵メモリー「MUSIC」グループ1をUSB機器にグループ転送すると

「MUSIC」グループ1のグループ転送前

内蔵 「MUSIC」グループ1 (ルート)

メ track1.mp3 track2.mp3 track3.mp3 ブループ2

「MUSIC」グループ1 (ルート)

「MUSIC」グループ1のグループ転送後 内蔵 「MUSIC」グループ1 (ルート) 繰り上がらない



プログラム転送する

- プログラム登録した曲順で転送されます。 ただし、同じ曲が複数回登録されているときは、 その曲の転送は1回になります。
- 転送先のグループが選べます。また、転送先に新たにグループを作って、その中に転送することもできます。

転送が終わると、転送元の曲が削除(転送)され他の曲番号が繰り上がります。

お知らせ

プログラム転送でグループが空になった場合、空になったグループは、再生時にグループ番号が表示されません。

空のグループは、内蔵メモリーまたはUSB機器の「グループを削除する」(→48ページ)の操作をして削除することができます。

• プログラムの中に著作権保護付き(WMA-DRM)の曲が含まれているときは、プログラム転送できません。

ここでは、内蔵メモリーの曲をUSB機器にプログラム転送する操作を例に説明します。 USB機器の曲を内蔵メモリーにプログラム転送するときは、()内のボタンに置き換えて操作してください。

1 プログラムする曲を登録する (→21ページ)

2 プログラム再生する


プログラム登録したソース(音源)が停止中に を押します(➡21ページ)。

3 本体の ^{USB REC・} ()を押す

• プログラム転送の表示が表示されます。

4 本体の ^{USB REC} ()を押す

すでにあるグループ「G1 MUSIC」(削除 できないフォルダ)が表示されます。

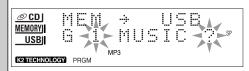


5 「1曲転送する」の手順5(→41ページ)の操作をする

転送がはじまると

「MOVE START」と表示されてから、転送進度が表示されます。

転送進度が100%になると、「WRITING」と点滅し、「WRITING」が消えると転送が終了します。

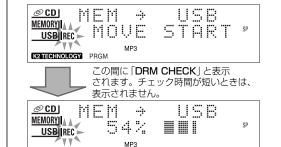

転送が終了するまで時間がかかることがあります。

K2 TECHNOLOGY PRGM

プログラム転送が終わると、プログラム再生 も解除されます。

タイトルをつける

内蔵メモリーに曲タイトル、グループタイトルを つけることができます。



お知らせ

- 操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
- プログラム再生中、ランダム再生中、グループラン ダム再生中、グループ再生中は、タイトル編集でき ません。再生モードを解除してからタイトル編集し てください。
- 録音中は、タイトル入力ができません。
- 曲タイトルをつけるときは、録音時につけられた 「track」を削除してからタイトル入力してください。

備

ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

○ または ○ を押して タイトル編集モードに切換える ■ 曲タイトルを編集するとき

(を押す

表示になります。

1 TITLE? 曲タイトル編集 YES?サセット

- b) または (b) を押して曲番号を選 びます。
- 再生中は、曲番号が表示されます。

■ グループタイトルを編集するとき

(を押す 1 TITLE? YES?⇒tork グループタイ

トル編集表示になります。

- または を押してグループ番 号を選びます。
- [G1 MUSIC | はルート (➡16ページ) のため、グループタイトルはシステム上 作成されるので編集できません。

セット ● を押す

タイトル入力表示に切換わります。

曲タイトル入力の 入力位置 (点滅) ときは曲番号が、 グループタイトル 入力のときは 「G」とグループ EZJÁ 番号が表示されます。

入力される文字の種類

現在選ばれている文字の種類(例はカタカナ)が

[]で囲われます。 **ア**:カタカナ

A:英大文字·記号

 $\mathbf{1}_{1}$

a: 英小文字·記号

1:数字

3 タイトルを入力する

> 入力のしかたは、「タイトル入力のしか」 た l (→45ページ)をご覧ください。

タイトル入力に使うボタン

: 文字の種類を切換えま

す。

(10)/(≥10)

: 入力位置を移動します。

^{ア・記号} マ・WY1 ア・ 文字を入力します。

: 入力した文字を消しま

す。

決定 4 ●を押す

• 「**EDITING** 」が表示されます。

曲タイトルを編集しているとき:

終了したいとき

キャンセルを押す

• 停止中または再生中の表示に戻ります。

続けて、次の曲のタイトルを つけたいとき

セット

を押す ➡ 手順3へ

• グループ内のすべての曲タイトルを編 集しても、次のグループには進みませ ん。 たは 🕟 を押して、グ ループを選んでください。

グループタイトルを編集しているとき:

グループタイトルの編集が終了し、停止 中または再生中の表示に戻ります。

タイトル入力のしかた

例:「ス」と入力するには、

- 1) **たな**をくり返し押して「**ア**」を[]で囲います。
 - 入力文字が「カタカナ」になります。
- 2) (3) をくり返し押して、「ス」を表示させます。
 - 押すごとに「シ→ス→セ→ソ→サ…」と順番に表示されます。合計3回押して入力位置に「ス」を表示させます。

文字の入力位置を移動するには

- (10)または(10)を押します。
- 「ウエ」「NO」のように、同じボタンを使う入力が連続するときは、1文字目を入力したあと、 1 文字目を入力したあと、 1 文字目を入力したあと、 1 を押して文字の入力位置を右に移動させてから2文字目を入力します。

文字を削除するには

削除したい文字に入力位置を移動させ、
 します。

スペース(空白)を入力するには

• 「**記号**」から空白(スペース)を選びます。 タイトルの末尾ではであを押して入力すること もできます。

タイトル入力をやめるには

または ** を押します。それまで入力した内容は取り消されます。

本機に入力できる文字数

- 内蔵メモリーは、64文字まで入力できます。
- FM/AMの局名のときは、8文字まで入力できます。

■ タイトル入力に使える文字 (本機で表示できる文字)

ボタン	カタカナ	英大文字	英小文字	数字
7.28	アイウエオアィゥエォ	記号(下記参照)	記号 (下記参照)	1
⊅·ABC 2	カキクケコ	ABC	abc	2
J.DEF	サシスセソ	DEF	def	3
9 · GHI	タチツテトッ	GHI	ghi	4
7 ⋅JKL	ナニヌネノ	JKL	jkl	5
/\·MNO	ハヒフヘホ	MNO	mno	6
₹·PQRS	マミムメモ	PQRS	pars	7
**TUV	ヤユヨャュョ	TUV	tuv	8
9 ·WXYZ	ラリルレロ	WXYZ	WXYZ	9
797/	ワヲン゛ ー ゜			0

内蔵メモリーのタイトル、グループタイトルに 入力できる「記号」 (内蔵メモリー/USB機器のときに表示できる 「記号」)

□空	白(ス^	ペース)	!	#	\$	%	&	,	()
+	_		=	@	_	`				

• FM/AMの局名のときに入力/表示できる「記号」

□Z·	ペース	(空白)	!	"	#	\$	%	&	,	()	*	+
١. ا	_		/	:	;	<	=	>	?	@		`	

「゛」や「゜」は、濁音や半濁音になる文字だけに 入力できます。

内蔵メモリー/USB機器の曲とグループの編集



内蔵メモリーまたはUSB機器の 曲とグループの編集について

編集操作できるソース(音源)を下記のアイコン で表示します。




:内蔵メモリー



USB機器(デジタルオーディオプレーヤー)

お知らせ)

- ······ 操作の途中で を押すと前の手順に戻れます。
- 曲番号を選ぶとき、数字ボタン(1)~(10)、(10)、(10)

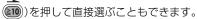

- プログラム再生中、ランダム再生中、グループランダ ム再生中、グループ再生中は、編集できません。再生 モードを解除してから編集してください。
- 編集操作が終了すると「EDITING」が表示されたあ とに「WRITING |が点滅し、編集した内容が記録され

「WRITING」が点滅している間は、振動を与えないよ うに注意してください。再生できなくなるおそれが

著作権保護付き(WMA-DRM)の曲は、本機で削除で きません。また、著作権保護付き(WMA-DRM)の曲が 含まれているグループのグループ削除もできません。

ご注意

• USB機器は、本機またはUSB機器が再生中、録音 中、編集中に取りはずさないでください。再生中、 録音中、編集中に取りはずすと、故障や不具合の原 因となります。

内蔵メモリーにグループをつくる(FORM GR)



曲(トラック)を入れる器となるグルー プ(フォルダ)を作ります。

• 「FORM GR | で作成したグループは、曲(ト ラック)の入っていない空のグループです。 空のグループは、録音または編集以外の操作 で選んだり確認することはできません。 空のグループに曲を録音/転送、移動 (MOVE)すると、再生時に表示されます。

備

• ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

オトル/編集 カープリーフタイトル または (をくり返し 押して「FORM GR?」を選んで から、一を押す

2 作成するグループのタイトルを 入力する

- 「タイトル入力のしかた」(→45ページ) 参照。
- 初めてグループを作成したときは、グルー プ2が作成されます(ルートのため削除で きないグループ「G1 MUSIC |がすでに あるため)。



• タイトルを入力しないで、手順3の操作を すると、グループタイトルが空白のグ ループができます。

3

(を押す

本機でXA-Cシリーズを編集するとき


• 本機からXA-Cシリーズを編集するときは、本 機のUSBモードを「MSC」に設定してから各 操作を行ってください。

「AUTO Oのままだと、編集操作ができません。 USBモードの変更のしかたは、「本機のUSB モードについて I(→32ページ)をご覧くださ し

内蔵メモリーの曲を移動する(MOVE)

メモリー

別のグループに曲を移動します。

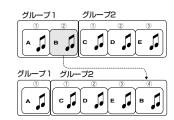

備

• ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

移動する曲を再生する

タイトル/編集

 をくり返し押して 「MOVE?」を選んでから、



3



曲タイトル表示

2 ABC.MP3 のピクチヤット

4

グループスキップ



→ または → を押して移動

先のグループを選び、 を押す

グループタイトル表示 G 2 NEW-1 のどクチセット

グループタイトルがないときは、空白に なります。

5 または 怪 を押して移動 先の曲番号を選び、 を押す

> 曲タイトル表示 4 track.M ŪR?>tosk


を押す

曲を削除する(EPASE)



例:B曲を削除すると



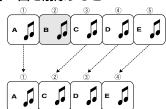

ご注意

一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

進

内蔵メモリーのとき:

ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

USB機器のとき: ソース(音源)をUSBにします。

タイトル/編集

 をくり返し押して 「ERASE?」を選んでから、

きゅう を押す

2

▶ または № を押して削除

したい曲番号を選び、 を押す

• 「曲番号 曲タイトル」の後ろに「・」がつ きます。

「・」のついている曲が削除されます。

- 間違えたときは、*******を押して「••**」を消 します。
- 手順2の操作をくり返して15曲まで選 ぶことができます。

16曲目を選んでのを押すと、 「MEMORY FULL |が表示されます。

を押す

本当に削除してもよければ を押す

お知らせ

グループ内のすべての曲を削除しても、グループは空 のグループとして残ります。空のグループは録音、編 集時に表示され、「グループを削除する」(→48ペー ジ)の操作をすると削除できます。


グループを削除する(ERASE GR)



グループと、そのグループ内の曲を削除 します。



例: グループ2を削除すると

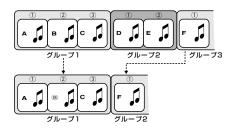

ご注意

一度削除した曲は戻すことができません。よく 確認した上で削除してください。

進

備

内蔵メモリーのとき:

ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

USB機器のとき:

ソース(音源)をUSBにします。

グループタイトル をくり返し押して 「ERASE GR?」を選んでから、

を押す

グループスキップ [>>]

または 🕓 を押して消す

グループを選ぶ

グループタイトル表示 G 2 ABC **47** ERASE?≯tok

- 曲が入っていない空のグループを選ぶと きは、停止中に操作します。
- グループタイトルがないときは、空白で表 示されます。

セット 3 を押す

4 本当に削除してもよければ を押す

お知らせ

- 「G1 MUSIC」はルート(→16、18ページ)のため、削 除できません。グループ内の曲だけ削除され、空のグ ループとして残ります。
- 空のグループは、本機が停止中のみ確認できます。
- USB機器のとき、MP3、WMA、WAV形式以外のファ イルが入っているグループの場合は、MP3、WMA、 WAV形式のファイルのみ削除され、グループは削除 されず残ります。
- USB機器のとき、削除したグループに999を超える 曲が入っている場合、本機で表示されている曲のみ削 除されます。

初期化する(FÓRMÁT)



内蔵メモリーまたはUSB機器を初期化 します。





初期状態

ご注意

- 内蔵メモリーを初期化すると曲がすべて削除さ れます。ただし、曲は削除されますが、グループ 「G1 MUSIC」は残ります。
- USB機器のとき、本機で「USB NO AUDIO」と表 示されても、音楽ファイル以外のデータが収録さ れている場合があります。USB機器を初期化す ると、本機から録音/転送した音楽ファイルだけ でなく、収録されているすべてのファイルが削 除されます。

一度初期化すると削除されたファイルは、戻す ことができません。よく確認した上で操作して ください。

特に、USBマスストレージ規格対応のデジタル オーディオプレーヤーの場合、本機で初期化す ることで、正しく再生できなくなる場合があり ます。ご注意ください。

進

内蔵メモリーのとき:

ソース(音源)を内蔵メモリーにします。

USB機器のとき:

ソース(音源)をUSBにします。

備







グルーフタイトル をくり返し

押して「FORMAT?」を選んでか

決定 を押す

(FORMAT) VFSクッケッティ

を押す

<FORMAT> VFS?⇒Þ…k

4

本当に初期化してもよければ

(を押す

REALLY? YES?⇒ケッテイ

タイマー操作をする前に 時計を合わせておいてください(→12ページ)。

電源 (3) (1)(2)/\ · MNO 表示/文字 (5) (4) 7 8 9 (10)-(0)-(210)CD MEMORY USB iPod スリーブ 職/タイマー ディマー

おやすみタイマー

設定した時間が経過すると自動的に電源が「切」に なります。

スリープ (を押す

押すごとに、時間(単位:分)が次のように切換わ ります。

お知らせ

• おやすみタイマーを設定すると自動で表示窓が暗く なります(オートディマー機能)。

設定した時間を変更するには

設定した時間(残り時間)を確認するには

おやすみタイマーが設定された状態で、一を 1回押します。

録音タイマー

内蔵メモリーに録音します。

• 録音タイマーを使って、USB機器に録音すること はできません。

ご注意

複数のタイマーを動作させるときは、タイマーの 終了時間と開始時間の間に6分以上間隔をあけて 設定してください。

また、タイマーの設定をして電源を「切」にしてか ら、タイマーの開始時間までの間も6分以上間隔 をあけてください。

進

備

・ 録音したいソース(音源)の準備

ラジオ:放送局をプリセットする AUX機器: AUX端子に接続し

タイマーの設定をする

@ をくり返し押して

「TIMER1~TIMER3」のいず れかを選び、○を押す

例:TIMER 1のとき

TIMER1→ took OFF?チキャンセル

・以降の手順で()を押すと1つ前の設定 に戻ります。

2

または 🚾 と 🖰で



開始時刻と終了時刻を設定する

・ 時刻の設定方法は、12ページをご覧くだ さい。

または しと でで 3 毎日使用か1回使用を選ぶ

• **ONCE** : 1回だけ動作します。

動作後、解除しても設定内容

は残ります。

WEEKLY: タイマーを解除するまで

毎週または毎日動作します。



50ページに続く

または 性とでで

動作させたい曜日を選ぶ

「WEEKLY」を選んだとき:

「Sun | (日曜日) ~ [Sat | (土曜日)、 「Mon-Fri | (月曜日~金曜日)、 「Mon-Sat | (月曜日~土曜日)、

「Everyday」(毎日)から選べます。

「ONCE」を選んだとき:

「Sun」(日曜日)~「Sat」(土曜日)から選 べます。

またはしとって 「REC TIMER」(録音タイマー)を 選ぶ

またはしょうで 6 録音するソース(音源)を選ぶ

録音するソース(音源):

FM放送、AM放送、AUXになります。

録音するソース(音源)が[FM]または 「AM」のとき:

| *|** または **| ***|** で録音する放送局の プリセット番号を選んでのを押す。 (数字ボタンで選ぶこともできます)

電源「入」で設定しているとき: 電源を「切」にする

タイマーは電源「切」のとき動作します。

録音モードの設定について

内蔵メモリーの録音モードの設定は、録音タイ マーを設定する前または設定が終了してから行 います。電源「切」で録音タイマーを設定したとき は、電源「入」にしてから、録音設定の操作をして ください。

(→36ページ)。

内蔵メモリーのグループについて

内蔵メモリーに、グループ「TIMER | が自動で作 られ、その中に録音されます。

グループを選んだり、新たに作成することはで きません。

録音タイマーが終了後に、編集操作で移動など してください。

録音タイマーを解除するには

の をくり返し押して解除したいタイ マー番号を選び、******** を押す

タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

同じ内容で再設定するには

② をくり返し押して再設定したいタイ マー番号を選び、 🆳 を押す

• 表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電 源を「切」にします。

(お知らせ)

- タイマーに設定した内容は、改めて設定し直さない 限り同じ内容が記憶されています。
- 録音タイマーで録音中の音量は、「O | に設定されて いるので音は出ません。音を聞きたいときは、音量を 調節してください。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたとき は、タイマーの設定が解除されることがあります。設 定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーを もう一度設定し直してください。

再生タイマー

ご注意

複数のタイマーを動作させるときは、タイマーの 終了時間と開始時間の間に6分以上間隔をあけて 設定してください。

また、タイマーの設定をして電源を「切」にしてから、タイマーの開始時間までの間も6分以上間隔をあけてください。

・ 再生したいソース(音源)の準備

準

備

CD : CDを入れる

ラジオ : 放送局をプリセットする **他の機器**: AUX端子に接続しタイマー

の設定をする

USB : USB端子に接続する iPod : iPodを接続する

iPodを接続する再生したい曲の頭で一時 停止させます。

1 「録音タイマー」(→49ページ)の 手順1~4を行う

2 (または (または (または (または (または (または (または (また))と (または (また))と (また) で (また) と (また) と

3 (または (***) と (***) で (***) で (***) を選ぶ

「FM」、「AM」を選んだとき:

または で受信する放送局のプリセット番号を選んで た押す。 (数字ボタンで選ぶこともできます)

「CD」を選んだとき:

音楽CDのときは、グループを選ばずにできた押してからを押してからを押してからを押してからを開始する曲番号を選んできたを押す。

CDのMP3/WMAファイルのときは、

または、「一でグループ番号を選んでから一を押し、同様に曲番号を選んでから一を押し、同様に曲番号を選んでから一を押します。

「MEMORY」、「USB」を選んだとき:

トン または (ませつグループ番号を選んでから)を押し、同様に曲番号を選んでから を押します。

4 (または (***) と (***) で 再生する音量を調節する

数字ボタンを使って音量を調節すること もできます。

5 電源「入」で設定しているとき: 電源を「切」にする

タイマーは電源「切」のとき動作します。

再生タイマーを解除するには

◎ をくり返し押して解除したいタイ

マー番号を選び、********* を押す

• タイマーは解除されても、設定内容は残ります。

同じ内容で再設定するには

表示窓に設定内容が表示されます。そのあと電源を「切」にします。

お知らせ


- 再生タイマーが動作をはじめるとき、設定した音量まで除々に大きくなります(ウェイクアップボリューム機能)。
- 手順3で再生するソース(音源)が「CD」で音楽CD のとき、グループ番号を選んで設定を進めても、音楽CDにはグループが無いためグループ番号は無効になり、選んだ曲番号の曲から再生がはじまります。存在しないグループ番号、曲番号を選んだときは、1曲目から再生されます。
- タイマーに設定した内容は、改めて設定し直さない 限り同じ内容が記憶されています。
- 電源コードを外したり停電などで電源が切れたときは、タイマーの設定が解除されることがあります。設定内容が消えてしまったときは、時計とタイマーをもう一度設定し直してください。

iPodについてのお知らせ

- 再生タイマーでiPodを使うときは、充電モードをオンにしておいてください(→27ページ)。
- 本機に対応していないiPodでは、タイマー機能は使えません(→26ページ)。

オートスタンバイ

ラジオ(FM/AM)以外のソース(音源)のとき無音状 態が3分間続くと、自動的に電源が「切」になります。

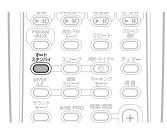

■ ソース(音源)がFM/AM以外のときに

ながた 押す

 表示窓に「A STANDBY SET | が数秒間表 示され、A. STBY表示が点灯します。

オートスタンバイの動作

CD、内蔵メモリー、USB機器を再生しているとき や、録音しているとき:

再生または録音が終了すると、オートスタンバ イが動作(A.STBY表示が点滅)し、何の操作も せずに3分が経過すると自動的に電源が「切」に なります。

3分以内に再生または録音の操作をしたとき は、再生または録音が終了してから再度オート スタンバイが動作します。

AUX機器の音声を聞いているとき:


無音状態になるとオートスタンバイが動作 (A.STBY表示が点滅)し、何の操作もせずに 3分が経過すると自動的に電源が「**切**」になり ます(QP LINK有効時)。

iPodの音声を聞いているとき:

iPodを外して未接続になるとオートスタン バイが動作(A.STBY表示が点滅)し、何の操 作もせずに3分が経過すると自動的に電源が 「切」になります。

電源が「切」になる20秒前になると 「A STANDBY OFF」表示が点滅します。

解除するには

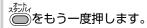


お知らせ

- 音量(ボリューム)を「O」にした状態はオートスタン バイでいう「無音状態」ではありません。
- AUX端子に接続した、デジタルオーディオプレー ヤーの音声を聞いているとき、入力される音声信号 レベルが小さいと、オートスタンバイ機能がはたら いて、音が聞こえていても電源が「切」になる場合が あります。

ディマー

表示窓の明るさを変えることができます。

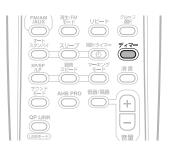

◯を押す

電源「入」のときに押すと、次のように切換わり

DIMMER 1 : 表示窓とCD、MEMORY、USBの 再生ボタンが暗くなります。

DIMMER 2 :表示窓がさらに暗くなり、CD、 MEMORY、USBの再生ボタンが

消灯します。

DIMMER OFF: ディマー解除


(お買い上げ時の状態)。

• 電源「切」のときに押すと、表示窓の時計表示の 消灯(DISPLAY OFF)または点灯(DISPLAY ON)に切換わります。

「DISPLAY OFF」に設定すると、低消費電力 モードになります。

チャイルドロック

CDが取り出せないようにできます。小さなお子様のいたずら防止に便利です。

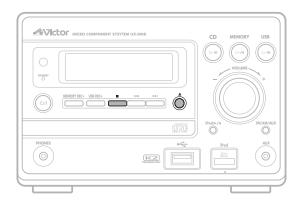

■ 電源「切」のとき

本体の一を押したままのを押す

LOCKED

電源「切」のときに を押すと「LOCKED」が表示されますが、電源は入りません。

解除するには

■ 電源「切」のとき

もう一度、上記の操作をします。

UNLOCKED

ディスクとファイルについて

CDのマークを確認してください

・本機では、CD規格(CD-DA)に準拠しないディスクについては、動作や音質を保証できません。 CDを再生する際には、「CDロゴマーク」の有無や、パッケージのご注意をお読みになり、CD規格に準拠するディスクであることをお確かめください。

本機で再生できるディスクについて

本機のCDプレーヤーでは、「DISTIC マークが付いている音楽CD以外に、MP3/WMAファイルが収録されているCD-R/CD-RW、DVD-R/RWの再生ができます。

- ディスクの特性・記録状態・傷・汚れ、またはプレーヤーのレンズの汚れ・結露などにより本機で再生できないことがあります。
- CD-R/CD-RWディスクをお使いになる前に、ディスクの使用上のご注意をよくお読みください。

再生できるファイルについて

本機では、CD-R/CD-RW上またはDVD-R/RW 上にあるMP3/WMAファイルの再生ができま す。

・MP3/WMAファイル


「.MP3」「.mp3」「.WMA」「.wma」の正しい拡張子が付いているファイルが再生できます。

- タグ情報(ID3-Tag、WMA-Tag)に対応しています。タグ情報は表示窓に表示されます。
 - ファイル名やグループ名に半角英数字または半角カタカナ以外の文字を使用すると、正しく表示されません。
- MP3iやMP3 PR0ファイルは再生できません。
- ディスクの読み取りにかかる時間は、記録されたグループやファイルの数によって異なります。
- ディスクの特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。
- Microsoft, Windows Media は、Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登 録商標または商標です。

ファイル/フォルダ(グループ)について

本書ではフォルダを「グループ」と呼んでいます。 本機が1枚のCD-R/CD-RWまたはDVD-R/RW で認識、再生できるファイル数とグループ数は、次 のようになります。

- グループ数は99、1グループあたりのファイル数は150、全体で最大4000ファイルまで認識できます。ただし、ディスクにファイルだけ収録されているときは、ディスク自体が一つのグループと数えられるため、ファイルは150までになります。
- 最大グループ数は99グループまで
 - 再生できないファイルは数えません。
 - 空のフォルダや再生できるファイルの入っていないフォルダは、グループとして数えられません。
- 再生できるファイルがどのグループにも含まれないとき(ルートにあるとき)は、そのファイルはグループ1として扱われます。

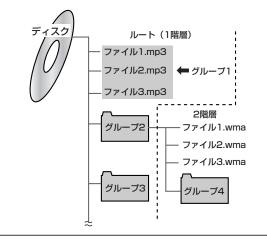

ディスク作成時の注意

CD-R/CD-RW、DVD-R/RWディスクを作成するときは、次のことに注意してください。

- ディスクフォーマットを「ISO 9660」にする
- パケットライト方式(UDFフォーマット)は使わない
- 必ずファイナライズする

ファイル作成時の注意

ファイル/グループを作成するときは、次のことに注意してください。

- 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可)MP3ファイル 「.MP3」「.mp3」WMAファイル 「.WMA」「.wma」
- ファイル/グループ名には半角英数字または 半角カタカナを使用する

内蔵メモリーとUSB機器について

本機で再生できるファイルについて

本機では、MP3/WMA/WAVファイルの再生ができます。

- ・MP3/WMA/WAVファイル
 - 「.MP3」「.mp3」「.WMA」「.wma」「.WAV」「.wav」の正しい拡張子が付いているファイルが再生できます。
 - ファイル名やグループ名に半角英数字また は半角カタカナ以外の文字を使用すると、 正しく表示されません。
 - MP3iやMP3 PR0ファイルは再生できません。
- USB機器の場合、読み取りにかかる時間は、記録されたグループやファイルの数、接続されているUSB機器によって異なります。
- USB機器の特性や記録状態によっては、再生できない場合もあります。
- USBカードリーダー、USBハブには、対応していません。

ファイル作成時の注意

パソコンでファイル/グループを作成するときは、次のことに注意してください。

- 正しい拡張子を付ける(大文字小文字の混在も可)
 MP3ファイル 「.MP3」「.mp3」
 WMAファイル 「.WMA」「.wma」
 WAVファイル 「.WAV」「.wav」
- ファイル/グループ名には半角英数字または 半角カタカナを使用する


ファイル/フォルダ(グループ)について

本書ではフォルダを「グループ」と呼んでいます。 本機が内蔵メモリーまたはUSB機器で認識できるファイル数とグループ数は、次のようになります。


- 999トラックまで認識できます。
- 最大グループ数は999グループまで
 - 本機に対応していないファイルは数えません。
 - 空のフォルダや再生できるファイルの入っていないフォルダも1つのグループとして数えられます。
 - 1000以上のグループが収録されている USB機器を接続した場合、本機が認識でき る最大グループ数の999を越えたグルー プは認識されません。また認識されないグ ループ内のファイルも認識されないため、 最大ファイル数が999未満になる場合が あります。
 - USB機器の場合、再生できるファイルがどのグループにも含まれないとき(ルートにあるとき)は、そのファイルはグループ1として扱われます。

内蔵メモリーのとき:

UX-DM8 内蔵メモリー

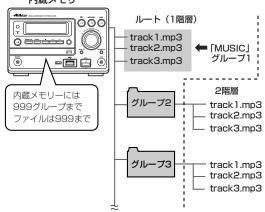

USB機器のとき:

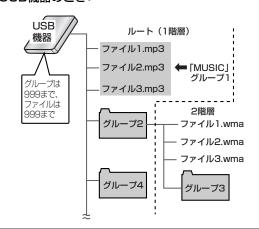

知っておいて

CD/内蔵メモリー/USB/iPodのメッセージ

CDのメッセージ	意味	処置
CANNOT PLAY	再生できないCDまたは傷の多いCDを 再生しようとした。	CDを交換してください。
CD NO DISC	CDが入っていない。	CDを入れてください。
	CDが裏返しに入っている。	CDを正しく入れてください。
	再生できないCDまたは傷の多いCDを 再生しようとした。	CDを交換してください。

内蔵メモリー/USB のメッセージ	意味	処置
DATA FULL	内蔵メモリーまたはUSB機器に空き 容量がない。	曲を削除する。 他のUSB機器に変える。
	USB機器が書き込み禁止状態になっ ている。	USB機器を書き込み可能な状態にする。
TRACK FULL	1つのグループに999以上トラックが ある。またはトラックが999以上ある。	曲を削除する。 他のUSB機器に変える。
GROUP FULL	グループ数が999を超えている。	グループは999まで作ることができます。
CANNOT FORM GROUP	グループが作成できない(データが壊 れている可能性がある)。	電源を入れ直してください。
CANNOT MOVE	曲の移動ができない(データが壊れて いる可能性がある)。	電源を入れ直してください。
	USB機器が書き込み禁止状態になっている。	USB機器を書き込み可能な状態にする。
CANNOT REC NORMAL ONLY	倍速録音ができない。	等速録音してください。
CANNOT ERASE	曲の削除ができない(データが壊れている可能性がある)。	電源を入れ直してください。
	USB機器が書き込み禁止状態になっ ている。	USB機器を書き込み可能な状態にする。
CANNOT TITLE	タイトル編集ができない(データが壊 れている可能性がある)。	電源を入れ直してください。
USB DEVICE ERR	本機では、再生/録音ができないUSB 機器です。	別のUSB機器に変える。 本機でフォーマット(初期化)をすると、再生/録音ができるようになることもあります。ただし、フォーマット(初期化)すると全データが消去されます(→48ページ)。
FORMAT ERROR	フォーマット(初期化)できない(データが壊れている可能性がある)。	電源を入れ直してください。
	USB機器が書き込み禁止状態になっている。	USB機器を書き込み可能な状態にする。
HCMS CANNOT COPY	倍速で録音した曲を、その曲の録音開始から74分以内に再び倍速録音しようとした。	著作権保護のため内部タイマーがはた らいています。74分以上待つか、または 等速録音してください。
SCMS CANNOT COPY	CD-R/CD-RW(デジタルオーディオ) のコピーを作ろうとした。	アナログ録音してください(→ 39ペー ジ)。
TRACK PROTECTED	本機以外の機器によって、その曲が誤 消去防止になっている。	録音した機器で編集操作してください。
CANNOT PLAY	本機で再生できないファイル。	その曲は再生されませんが、数秒後に自 動で次の曲が再生されます。

iPodの メッセージ	意味	処置
iPod NO CONNECT	iPodが接続されていない。	
RESTRICTED	● く (USB)端子にiPodを接続して いる。	●◆ (USB)端子からiPodをはずす。 iPodはiPod専用ケーブルでiPod端子 に接続してください。

内蔵メモリー/USB機器の制約について

SCMS (Serial Copy Management System)


CDのクリアな音を他のデジタル機器(MD、内蔵メモリー、USBなど)にデジタル録音した場合、一度録音した機器から他の機器に再びデジタル信号のままコピーすることはできないようになっています。つまり、「コピーのコピー」をつくることはできません。この決まりをSCMS(シリアル・コピー・マネージメント・システム)といいます。本機は、この決まりに準拠して設計されています。

シリアル・コピー・マネージメント・システムとは、著作権保護のため、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のままコピーできるのは 1 世代だけと規定したものです。

あなたがラジオ放送やCD、テープなどから録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれています。

私的録音補償金についてのお問い合わせ先: 社団法人 私的録音補償金管理協会 の3-5353-0336(代)

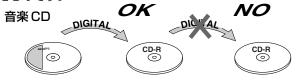

ご注意

・デジタル録音したCD-R/CD-RWディスクは、アナログ録音してください(➡39ページ)。

倍速録音に関して(HCMS)

内蔵メモリーおよびUSB機器は等速を超えるスピードで録音(コピー)することが可能です。このため著作権を保護するための規制が必要になります。


本機では、CDから一度倍速録音(等速を超える録音)した曲は、その曲の録音開始から74分が経過しないと、その曲の倍速での再録音はできません。

例えば、CDの1曲目を倍速録音した場合、倍速録音が開始してから74分間は、そのCDの1曲目を再び本機で倍速録音することはできません。また、CDから倍速録音をする場合、録音開始から74分以内に合計で100曲まで録音することができます。

専用の楽曲管理ソフトを使用するDAPのとき

(Microsoft® Windows® Media Player以外のソフトで音楽ファイルを管理しているDAPのとき)

- DAPで聞いている音楽ファイルは、USB接続では本機で再生することはできません。AUX端子に接続して再生してください(→28ページ)。
- 本機から転送した音楽ファイルは、DAPで再生できません。
 DAPに転送した音楽ファイルをパソコンに取り込み、楽曲管理ソフトを使ってDAPに対応したフォーマットに変換すると、再生することができます。詳しくは、DAPの取扱説明書をご覧ください。
 ただし、すべてを保証するものではありません。

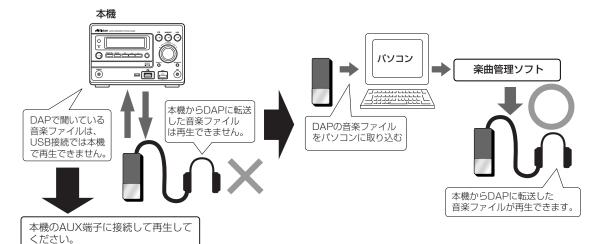

故障かな?と思ったら

修理を依頼する前に、ちょっとお確かめください。

症状	原因	処 置	参照 ページ
スピーカーから音が 出ない。	接続をまちがえている。	「接続」のページを参照し、正しく接続し 直す。	11
	ヘッドホンがつながれている。	ヘッドホンのプラグを抜く。	8
時刻表示が点滅して いる。	停電があった。または電源コー ドを抜いた。	時計を合わせ直す。	12
CDの再生がはじま	CDが裏返しに入っている。	文字のある面を上にして入れる。	18
らない。	レンズが結露している。	電源を「入」にしたまま1~2時間待ち、 乾いてから使う。	7
特定の箇所が正常に 再生できない。	CDに傷や汚れがある。	CDをクリーニングするか、または交換する。	7
放送が受信できな い。	アンテナが接続されていない。	アンテナを接続する。	10
ブーンという雑音が でる。	テレビやOA機器がそばにある。	テレビやOA機器などから離す。	7
タイマーがはたらか	時計を合わせていない。	時計を合わせる。	12
ない。	電源が「 入 」になっている。	タイマー設定後、電源を「 切 」にする。	50,51
リモコンが操作でき ない。	リモコンの電池が消耗してい る。	新しい乾電池(単3形)と交換する。	7
本機の表示窓に 「CONNECT」と表 示されているのに iPodが再生できな い。	iPodのバッテリーが消耗して いる。	iPodを充電する。	27
本機に対応している USB機器を接続し ているのに 「CANNOT REC MTP DEVICE」 または 「CANNOT EDIT MTP DEVICE」 と表示される。	本機がUSB機器の種類を誤認 識している可能性があります。	本機のUSBモードを「 MSC 」に変更してください。録音、編集ができるようになる可能性があります。	32

●上記の処置をしても正しく動作しないときは…

本機はマイコンのはたらきで多くの動作を行なっております。万一、雷や静電気等による動作の異常が発生したときやボタン類を押してもうまく動作しないときは、電源プラグをコンセントから抜き、しばらく待ってからつなぎ直してください。そのあと、時計を合わせ直してください。

お願い

- ●本機の故障または不測の事態により、録音·再生などにおいて利用の機会を逸したために発生した損害等の補償については、ご容赦ください。
- 大切なデータはUSB機器からパソコンなどに バックアップを取っておくことをお勧めしま す。



保証とアフターサービス

保証書 (別添)

保証書は、お買い上げの販売店よりお受け取りください。 「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、記載内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

- 保証期間 -

お買上げの日から1年間

補修用性能部品の最低保有期間

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り 後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談やご不明な点は

修理に関するご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店にご相談ください。 で転居等で、保証書記載のお買い上げ販売店にご依頼になれない場合には、「ビクターサービス窓口案内」(➡61ページ)をで覧のうえ最寄りのサービス窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは

出張修理

59ページの「**故障かな?と思ったら」**に従ってお調べください。それでもなお異常のあるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。このとき不具合の発生したディスクなどのメディアもご用意ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品 名	マイクロコンポーネントシステム
型名	UX-DM8-B、UX-DM8-W、UX-DM8-S
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

 便利メモ
 お買い上げ店名

 (ま)
 (ま)

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品について、お客様のご要望に より有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

故障した製品を正常に修復するための料金です。 技術者の人件費、測定機器等設備費、故障診断、修理 および部品交換、調整、点検にかかる費用です。

+

部品代 修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 する部材等を含む場合もあります。

+

出張料 製品のある場所へ技術者を派遣するための費用です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

■この製品の製造時期は本体の背面に表示されております。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記のとおり、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合わせの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ・次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - 1 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - 2 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

ビクター製品のアフターサービスはお買い上げの販売店へご相談ください

ご転居等で保証書記載のお買い上げ販売店にアフターサービスをご依頼になれない場合は、最寄りの「ご相談窓口」にご相談ください。

首府名	窓口名	TEL	所 在 地
		北海	
	札 幌 S.C.		札幌市厚別区厚別東五条1-2-29
	旭 川S.C.	(0166) 25-2533	旭川市5条通17丁目1439番地1
剪道			北見市山下町4-7-19
			釧路市松浦町3番3号 帯広市東6条南12-11
			南広川東の末角 2-1 函館市五稜郭町4-16函館五稜郭MFビル1F
	四 品 0.0.		北
	青 森SC		青森市桂木4-6-17
森		(0178) 44-4521	八戸市諏訪2-2-36
	弘 前SS	(0172) 28-0165	弘前市高田1-13-1
	盛 岡 S.C.		盛岡市津志田西2-3-20
-			奥州市水沢区天文台通り3-12
田			秋田市山王中園町4-1 大館市美園町5-6
城			仙台市若林区六丁の目西町7-13
	山 形S.C.	(023) 642-0279	山形市松山3-12-18
π>	酒 田 S.S.	(0234) 26-7145	酒田市亀ヶ崎6-6-1
島	郡 山S.C.	(024) 952-6331	郡山市堤1-3
		関東・甲	信越
			浦安市当代島2-13-27
馬			
	前 橋 S.C.	(027) 255-5921	前橋市大渡町1-10-1
			日本ビクター(株)前橋工場第2棟1F
	【出張修理専門	別のご相談窓口	(法内土火(A)自 0 1 0 0 7
木			
			J BPETTO KIE JAGO O E E
城			
	水 户 S.C.	(029) 246-1560	水尸巾元吉田町 1030 日本ビクター(株)水戸工場技術棟 1 F
	【出張修理専門	別のご相談窓口	日本こグン (株/ 水/ 工物及間採工
200			
采	十 葉 S.C.	(043) 202-0263	十葉巾甲央区甲央二] 目9-16 三井生命千葉中央ビル1F
	#A SC	(04) 7175-4322	
=			
ボ			練馬区豊玉南1-19-1 大田区池上二丁目8-10 プラムビル1F
			八王子市大和田町2-9-6
	【業務用機器専	門】のご相談窓口	
			墨田区八広五丁目11-1
			浦安市当伊皇の19 07
玉			
			-16886日 さいたま市北区東大成町2-658-1
	【出張修理専門	引」のご相談窓口	
	1 + m + - 11 1 s - s	(00) E000 0000	浦安市当代島2-13-27
€/	【お預かり修理	里、補修用部品】のこ	相談窓口
(<u> </u>	【お預かり修理 横 浜 S.C.	に、補修用部品】のご (045)651-0403	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1
₹)	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C.	E、補修用部品】のこ (045) 651-0403 (042) 776-2052	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4
₹)	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C.	E、補修用部品】のこ (045) 651-0403 (042) 776-2052	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1
	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C. 【出張修理専門 東日本コールセンター	補修用部品】のご(045) 651-0403(042) 776-2052(046) 234-4500のご相談窓口(055) 227-5773	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27
梨	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C. 【出張修理専門 東日本コールセンター 【お預かり修理	 補修用部品】のご (045) 651-0403 (042) 776-2052 (046) 234-4500 のご相談窓口 (055) 227-5773 (補修用部品】のご 	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口
	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C. 【出張修理専門 東日本コールセンター 【お預かり修理 甲 府 S.S.	補修用部品	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27
	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C. 【出張修理専門 東中本コールセンター 【お預かり修理 甲 府 S.S. 【出張修理専門	補修用部品	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5
	【お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 原 S.C. 海 老 名 S.C. 「出張修理専門 東日本コールセンター 「お預かり修理 甲 府 S.S. 「出張修理専門 東日本コールセンター	補修用部品	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27
梨	「お預かり修理 横 浜 S.C. 相 模 S.C. 海 老 名 S.C. 「出張修理専門 東日本コールセンター 「お預かり修理 甲 府 S.S. 「出張修理専門 東日本コールセンター 「お預かり修理 新 潟 S.C.	 ・補修用部品]のご(045)651-0403 (045)651-0403 (042)776-2052 (046)234-4500 (055)227-5773 (055)227-5773 (055)237-4016 (055)237-4016 (055)241-4003 (055)241-4003 (055)241-3003 (055)241-3003 (055)241-3003 	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 新潟市明石1-2-19
梨	【お預かり修理 横 標 S.C. 相 模 名 S.C. (出張修理シッー 田本コールセンター 日 所 修理・オールセンター 日 田 張 「東日本コールセンター 日 田 第 1 S.C. (お預かり修理・オールセンター 日 新 湯 S.C.	 議帳用部品 のご (045) 651-040 (042) 776-2052 (046) 234-4500 (055) 227-5773 議権用部品 のご (055) 237-4016 (025) 237-4016 (025) 241-4003 €、補條用部品 のご (025) 241-403 (025) 242-331 (025) 242-331 (025) 242-331 (025) 242-331 	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27
梨	【お預かり修理 横 展 S.C. 海 差 名 S.C. (出出長ールセンター 東日本コールセンター (お 万 かり 修理 東中 東日本コールセンター (お 万 かり 修理 東 京本コールセンター (お 万 張 の S.S. (出 張 修理 専 P で と の S.S.)	 ・補修用部品 のででは、 の48)651-0405 の48)676-2052 (048)234-4500 の7相談窓口 (055)227-573 ・補修用部品 ので相談窓口 (055)237-4016 (025)241-4003 ・補修用部品 のではいるでは、 (025)242-3431 (025)242-3431 (025)248391 ので相談窓口 	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1
梨	【お預かり修理 横 展 S.C. 海 巻 名 S.C. (出張修理専門 東日本コールセンター 田本コールセンター 東日本コールセンター 第 高 S.C. 長 園 S.S. (出張修理専門 東日本コールセンター 日本 B.S.C. 長 間 S.S. 長 間 S.S.	 ・補修用部品]のではの45/651-0403 ・の45/651-0403 ・の45/651-0403 ・の24度を104年を105/651/651/651/651/651/651/651/651/651/65	相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 浦安市当代島2-13-27
梨	【お預かり修理 横相 模原 S.C. 海 基 名 S C.P 東はコールセンター (お預かり修理 平 所 S S 専門 東山本コールセンター (お預かり修理 系	 ・補修用部品 のご ・「(045) 651-0403 ・(045) 651-0403 ・(046) 651-0403 ・(046) 234-4500 ・(056) 227-5773 ・(055) 237-4016 ・(055) 237-4016 ・(055) 237-4016 ・(055) 241-4003 ・(045) 241-4003 ・(045) 241-4003 ・(045) 241-4033 ・(045) 248-391 ・(026) 248-391 ・(026) 221-7607 ・(046) 221-7607 ・(046) 241-7607 ・(047) 448-8391 ・(047) 448-8391 ・(048) 448-391 ・(相談窓口 横浜市中区翁町1-3-1 相模原市古淵3-7-4 海老名市東柏ヶ谷6-19-26 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 甲府市湯田2-11-5 浦安市当代島2-13-27 相談窓口 新潟市明石1-2-19 長岡市下下条2-1366-1 浦安市当代島2-13-27
	道 森 手 田城形島 馬 木 城 葉 京	株	## 第5.C. (011)898-1180 担

	道府 【名	窓		名	Т	_	L	所 在 地
						東		海
		静		S.C.	(054)			静岡市駿河区中田本町62-31 中田ビ川
静	岡	沼		S.S.	(055)			沼津市筒井町6-5
		浜		S.S.	(053)			浜松市北島町785
		名古			(0568			北名古屋市九之坪鴨田121-1
愛	知	Ξ,,,		S.C.	(0564			岡崎市葵町2-23 宝ビル101号室
det	阜	豊		S.S. S.S.	(0532			豊橋市多米東町 1-1-1
岐		岐		S.S.	(059)			岐阜市宇佐南3-1-28 四日市市堀木2-15-2
Ξ	重	津		S.S.	(059)			津市大字藤方485-18
		•				北		 陸
富	山	富	山:	S.S.	(076)	425	-2397	富山市二口町四丁目 1-3
石	Ш	金	沢	S.C.	(076)	269-	4821	金沢市新保本四丁目65-17
福	#_	福	井	S.S.	(0776) 53-	-6916	福井市西開発3-211
						近		畿
滋	賀	滋						守山市浮気町268
					】のごホ			Lucativi
京	都							大阪市淀川区田川2-4-28
		-			(075)			2相談窓口 古叙市代目区次哲下川原町31 1
京	都	京福報			(075)			京都市伏見区深草下川原町31-1 福知山市厚東町145-2
北	部	TEIX	нщ.	٠.٥.	(5773	,	JUU4	四州山川子木町 140-6
.,		【出弘	長修理	里専門	】のごホ	目談系	密口	
奈	良	西日本コ	ールセ	ンター	(06)6	304	-5731	大阪市淀川区田川2-4-28
N.	×							相談窓口
		奈						奈良市大宮町6-3-10藤本ビル1F
					【ののです			大阪市淀川区田川2-4-28
					(06)63			大阪市淀川区田川2-4-28 相談窓口
		大			(06)6			大阪市淀川区田川2-4-28
大	阪	堺			(072)			堺市北区百舌鳥梅町3丁21-2 伊助ハイ
					門] の			,
					(06) 6			大阪市淀川区田川2-4-28
和部	the state of the s				(073)			和歌山市太田430-8
- Hall	··-				(0739			田辺市湊1581-12
兵	康				】のご林 (06)6:			→阪市汶川区田川0 4 00
	伸							大阪市淀川区田川2-4-28 4
ליד <i>י</i>	KDP	神			(078) a			
兵	庫	姫		SS	(079)			姫路市中地南町11-1
西	部							
						中		国
畄	山	岡	山:	S.C.	(086)	243	1566	岡山市西古松西町8-23
広	島	広		S.C.	(082)			広島市中区光南3-9-17
<i>'</i>	щ	福		S.S.	(084)			福山市南蔵王町3-5-15
		山		S.C.	(083)			山口市小郡花園町5-28
el e	_		11113	S.S.	(0834) 2 /-	1331	
山	П	徳	_		(周南市野上町2-35
山島	根	松		S.C.	(0852		-8900	周南市野上町2-35 松江市学園1-16-39
			江	S.C.		31-		
島	根	松	江		(0852	31-		松江市学園1-16-39
島鳥	根取	松鳥	取	S.S.	(0852 (0857) 31-) 23 匹	-2151	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1
島	根	松	江取松	S.S. S.C.	(0852 (0857) 31-) 23 四 366	-2151 -1200	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国
島鳥	根取	松鳥	江取松島	S.S. S.C.	(0852 (0857 (087)8) 31-) 23- ጦ 366- 322-	-2151 -1200 -7387	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37
島鳥香徳高	根取川島知	松 鳥 高徳 高	江取松島知山	S.S. S.C. S.S. S.C.	(0852 (0857 (087) 8 (088) 8 (088) 8 (089) 9) 31-) 23- ጦ 366- 322- 382- 923-	-1200 -7387 -0546 -0372	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12
島鳥香徳	根取川島	松 鳥 高徳 高	江取松島知山	S.S. S.C. S.S.	(0852 (0857 (087) 8 (088) 8 (088) 8 (089) 9) 31-) 23- ጦ 366- 322- 382- 923-	-1200 -7387 -0546 -0372	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 億島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12
島鳥香徳高	根取川島知	松 鳥 高徳 高	江取松島知山	S.S. S.C. S.S. S.C.	(0852 (0857 (087) 8 (088) 8 (088) 8 (089) 9) 31-) 23- // 366- 322- 382- 323-) 20-	-1200 -7387 -0546 -0372	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 億島市沖浜2-37 高知市高泉新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
島鳥 香徳高 愛	根取川島知媛	松 鳥 高徳 高	江取松島知山島	S.S. S.C. S.S. S.C.	(0852 (0857) (087) (088) (088) (089) (0895) 31-) 23- // 366- 322- 382- 382- 923-) 20-	1200 -7387 -0546 -0372 -1018	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 億島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40
島鳥 香徳高 愛 福	根取 川島知 媛 岡	高徳高松宇和福久智	江取 松島知山島 岡米	S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.S.	(0852 (0857) (088) (088) (088) (089) (0895) (092) (0942))31-)23- 四 366- 382- 923-)20- 431-)39-	1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州 • -1261 -3495	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192
島鳥 香徳高 愛	根取川島知媛	松鳥高徳高松宇和名人九	江取 松島知山島 岡米州	S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0852 (0857) (088) (088) (088) (089) (0895) (092) (0942 (093))31-)23- 26- 366- 382- 382- 382- 923- 923- 923- 921-	1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ -1261 -3495 -3981	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12
島鳥 香徳高 愛 福佐	根取 川島知 媛 岡	松鳥 高徳高 松宇 福 北長	江取 松島知山島 岡米州崎	S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895) (092) (0942 (093) (095))31-)23-)23- 366- 322- 382- 923-)20- ,39- ,39- ,39- ,39- ,39- ,39- ,39- ,39	1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ -1261 -3495 -3981 -5522	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13
島鳥 香徳高 愛 福佐 長	根取 川島知媛 岡賀崎	松鳥 高徳高 松宇和 北長 佐北	江取 松島知山島 岡米州崎保	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S.	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895 (0895) (092) (0942 (093) (095) (095) (0956)31-)23-)23- 366- 322- 382- 923- 921- 362- 921- 362- 933-	-1200 -7387 -0546 -0372 -1018 -1261 -3495 -3981 -5522 -5568	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 学和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小島北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2
島島 香徳高 愛 福佐 長 大	根取 川島知媛 岡賀崎分	松鳥 高徳高 松宇 福 北長 佐 大	江取 松島知山島 岡米州崎保分	S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895 1 (0942) (0942) (0942) (0956) (0956) (0956)	(31-) 23- (22- 366- 382- 923- 923- 921- 9362- 9	-1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ -1261 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 岡岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	根取 川島知媛 岡賀 崎 分本	松鳥高徳高松宇和長佐大熊	江取 松島知山島 岡米州崎保分本	S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S. S.S	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895) (092) (0942 (093) (095) (095) (095) (096)	(1) (31) (23) (23) (23) (24) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25	1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ -1261 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422 -4536	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市山北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10
島島 香徳高 愛 福佐 長 大	根取 川島知媛 岡賀崎分	松鳥高徳高松宇和長人九長佐大熊宮	江取 松島知山島 岡米州崎保分本崎	S.S. S.S. S.S. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895 1 (092) (0942 (093) (095) (095) (096) (096) (096) (0985	(1) (31-1) (23-1	-1200 -7387 -0546 -0372 -1018 州・ -1261 -3495 -3981 -5522 -5568 -1422 -4536 -5401	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 学和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市小倉北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見18-1-10 宮崎市霧島町3-59
島鳥 香徳高 愛 福佐 長 大熊	根取 川島知 媛 岡賀 崎 分本 崎	松鳥高徳高松宇和長佐大熊	江取 松島知山島 岡米州崎保分本崎岡	S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S.C. S.S. S	(0852 (0857) (088) (088) (089) (0895) (092) (0942 (093) (095) (095) (095) (096)	(1) (31-1) (23-1	1200 7387 0546 0372 1018 M • 1261 3495 3981 5522 5568 1422 4536 5401 7077	松江市学園1-16-39 鳥取市千代水1丁目22-1 国 高松市田村町205-1 徳島市沖浜2-37 高知市高須新町4-1-43 松山市中央1-4-12 宇和島市坂下津甲407-40 沖 縄 福岡市博多区博多駅前4-16-1 久留米市西町字神浦1-1192 北九州市山北区片野2-15-12 長崎市城山町9-13 佐世保市木風町1467-2 大分市西大道3-1-1 熊本市近見町8-1-10

所在地、電話番号が変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 1006 ●除号について SCはサービスセンターの略称です。

●略号について S.C.はサービスセンターの略称です。 S.S.はサービスステーションの略称です。

主な仕様 -本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。 -

■ CDレシーバー

(CA-UXDM8-B/CA-UXDM8-W/CA-UXDM8-S)

アンプ部

実用最大出力 20 W × 2 ch (THD10%/4Ω)

入力端子

<アナログ> AUX×1

500 mV/47 kΩ:LEVEL1 250 mV/47 kΩ:LEVEL2 125 mV/47 kΩ:LEVEL3

_ 出力端子

<アナログ> スピーカー×1系統、20 W/4 Ω

適合インピーダンス 4 Ω ~16 Ω ヘッドホン(×1)、6 mW/32 Ω 適合インピーダンス 16 Ω ~1 k Ω

チューナー部

受信周波数 FM:76.00 MHz~108.00 MHz

(0.05 MHzステップ)

AM:531 kHz~1,629 kHz (9 kHzステップ)

アンテナ FM:75 Ω不平衡型 AM:ループアンテナ

タイマー部

タイマー形式 3プログラム動作(ONCE/WEEKLY

切換可能)

スリープタイマー 10、20、30、60、90、120、150、180分

(オートディマー機能)

時刻表示 24時間表示

CDプレーヤー部

形式 コンパクトディスクデジタルオーディ オシステム

サンプリング周波数 44.1 kHz

チャンネル数 2チャンネル·ステレオ

内蔵メモリー部

形式 フラッシュメモリー 容量 1 GB

谷童 I GB 再生フォーマット MP3、V

マット MP3、WMA、WAV(リニアPCM)

音声圧縮録音方式 MP3 ビットレート 録音形

-ト 録音時のモードXP:

192 kbpsのビットレート (1曲4分として約160曲)

録音時のモードSP:

128 kbpsのビットレート (1曲4分として約250曲)

録音時のモードLP:

64 kbpsのビットレート (1曲4分として約500曲)

USB部

USB端子 USB Ver. 1.1

形式 MTP/MSC

ファイルシステム FAT/FAT32(NTFSには対応してい

ません)

再生フォーマット MP3、WMA、WAV(リニアPCM、

MSCのときのみ)

音声圧縮録音方式 MP3

USB出力電源 5 V/500 mA

iPod部

iPod出力電源 5 V/500 mA

共通部

電源電圧 AC 100 V(50 Hz/60 Hz共用)

消費電力 電源「入」時 35 W

電源「待機(QP LINK ON/DIMMER OFF(表示窓点灯))」時 7 W 電源「待機(QP LINK OFF/DIMMER OFF(表示窓点灯))」時 5 5 W

OFF(表示窓点灯))] 時 5.5 W 電源 「待機(QP LINK OFF/DISPLAY OFF(表示窓消灯)) | 時 0.9 W

最大外形寸法 幅210 mm × 高さ140 mm ×

奥行259 mm **質量** 約 2.4 kg

■ スピーカー: 1本当たり

(SP-UXDM8-B/SP-UXDM8-W/SP-UXDM8-S)

形式 2ウェイバスレフ型

使用スピーカー 低音用:11 cmコーンスピーカー × 1

高音用: 2.0 cmドームスピーカー×1

最大入力 20 W(JIS)

定格インピーダンス 4Ω

再生周波数帯域55 Hz~40 kHz出力音圧レベル83 dB/W·m

最大外形寸法 幅140 mm × 高さ 251 mm ×

奥行 234.5 mm

質量 約3.1 kg(1本)

■ マイクロコンポーネントシステム

(UX-DM8-B/UX-DM8-W/UX-DM8-S)

総合

最大外形寸法 幅 490 mm × 高さ 251 mm ×

奥行259 mm **質量** 約 8.6 kg

再生対応フォーマット*1

CD-R/CD-RW、DVD-R/DVD-RW

MP3: 8 kbps~320 kbps, 16 kHz~48 kHz,VBR

WMA: 32 kbps~320 kbps

内蔵メモリー/USB

MP3: 8 kbps~320 kbps.

8 kHz~48 kHz、VBR

WMA: 8 kbps~320 kbps.

8 kHz~48 kHz、VBR

WAV: 16 bit、リニアPCM、 8 kHz~48 kHz

*1 サンプリング周波数とビットレートの組み合わせによっては、正常に再生できない場合があります。 VBR:可変ビットレート

索引

央数字				
央 公子 AHB PRO				13
AMループアンテナ				10
AUTO PRESET				15
BASS				13
CD-R/CD-RW			16,	54
DATA FULL			36,	56
DVD-R/DVD-RW			16,	54
EDITING				
ERASE				
ERASE GR				
FADE MUTING				
FM簡易型アンテナ				
FMモード				
FORM GR	37,	38,	41,	46
FORMAT				
GR. SEARCH				
HCMS				
LOCKED				
MONO				
MOVE				
MP3				
MSC				
MTP				
PHONES端子				
PROGRAM FULL				
QP LINK				
SEARCH END				
SCMS				
ST				
TREBLE				
UNLOCKED				
USB			17,	20
USBマスストレージ				
WAV				
WMA				
WRITING		40~	·43,	46
XA-Cシリーズ				
XP, SP, LP				36

ア インピーダンス	
インピーダンス	11
オートスタンバイ	50
オートプリセット	15
おやすみタイマー	49
カ グループ再生	
グループ再生	24
グループスキップ	21
グループランダム	23
グループ録音	42
<u> </u>	
再生タイマー	51
消音	13
タ タイトルサーチ	
タイトル入力	
チャイルドロック	
ディマー	
トラックマーク	38
ハ プログラム再生	
プログラム冉生	21, 22
_	
ラ ジオ	
ランダム再生	
リピート再生	
録音	
録音タイマー	
録音(転送)進度	39, 41, 43

別売りのオプション品

• CD レンズクリーナー

アンテナコネクター : VZ-71A (300 Ω /75 Ω対応)

アンテナコード

FM フィーダーアンテナ : CN-511A (300 Ω対応)

(アンテナコネクター: VZ-71Aと)

└ 一緒に使います。

: CL-CDLA

: VX-22A

■ 別売りのオプション品は、お買い上げの販売店でお求めください。 品番は変更されることがあります。

ご相談や修理は

製品についてのご相談や修理のご依頼は、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記の相談窓口にご相談ください。

• ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取扱いについては、60ページをご覧ください。

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12